



ELEKTRONISK CYLINDER TIL KASSELÅS

Betjeningsvejledning

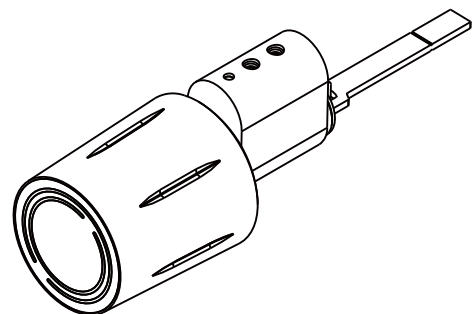

SMART
HOME
by
jasa
by jason


KASSENS INDHOLD

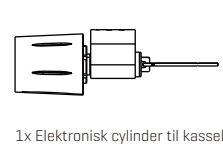

1x Elektronisk cylinder til kasselås



3x Nøglebrikker




1x Skruenøgle




2x Litium CR2-batterier (medfølger ikke)


INSTALLATIONSVEJLEDNING

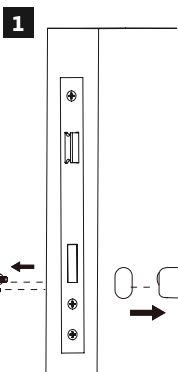

Fjern den eksisterende cylinder.

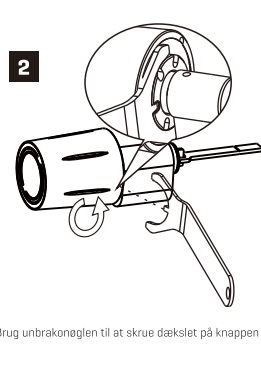


Brug unbrakonøglen til at skruer dækslet på knappen af.

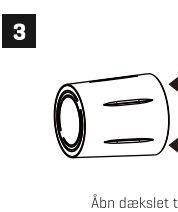


Åbn dækslet til knappen, og sæt de nye batterier i.

4

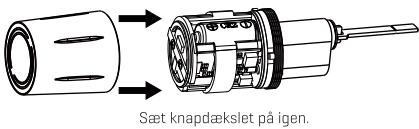


Sæt knagdækslet på igen.

5

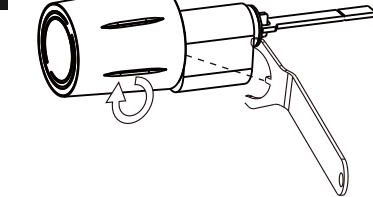


Brug unbrakonøglen til at sætte de 3 skruer fast i dækslet.

6

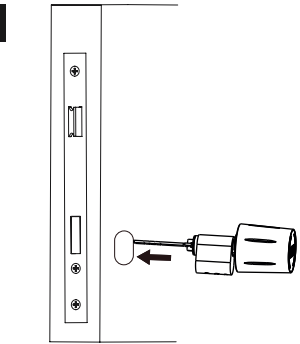


Cylinderen skal sættes i hullet.

7

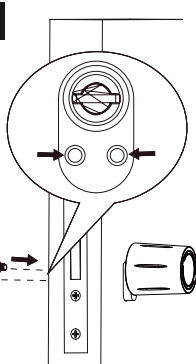

Spænd skruerne på cylinderen.

HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

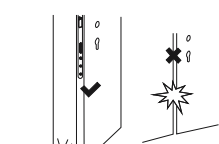

-25°C til 60°C



Batterilevetid:
ca. 20.000 åbninger (2,5 år)



-25°C til 60°C



IP68



IP68



0-3 år

FUNKTIONER

Funktion	Forklaring
Krypteret kommunikation	Krypteret kommunikation foregår mellem lås og APP-server.
Deråbnings-registre ringer	Opåsningsmetode + opåsnings af IC + tid. Brugere kan få deråbningsregistreringer for de seneste 6 måneder via APP'en. Ingen data går tabt.
Cache	Den elektroniske cylinder kan gemme hver deråbningsregistrering lokalt. Dataene synkroniseres automatisk til APP'en, når APP'en er forbundet med cylinderen via Bluetooth.
Alarm	Alarm for lavt batteriniveau, deråbningsalarm.
Administrer brugere	Tilføje af nye brugere via APP'en.
Strøm-statusvisning	Strømværdi eller status
Deråbning via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen er etableret mellem mobiltelefonen og cylinderen, kan du åbne døren direkte via APP'en.
Tilføj fingeraftryk via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefonen og døråsen er etableret, kan du tilføje fingeraftryk for at åbne døren.
Tilføj adgangskode via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefonen og døråsen er etableret, kan du tilføje fingeraftryk for at åbne døren.
Delegering i en specificeret gyldighedsperiode	Administratorer kan oprette en bruger med en bestemt gyldighedsperiode via APP'en.
Synkronisering af deråbningstilstand	Efter direkte forbindelse med APP'en synkroniseres deråbningstilstand mellem cylinderen og skyen.

SÅDAN SKAL DEN BRUGES



- For installation og fejlfinding, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, bedes du kontakte den butik, produktet er købt, eller en installatør.
- Tilføj APP-administratorkontoen, før du bruger låsen.


Download APP'en



Scan QR-koden for at downloade og installere APP'en
iOS-versionen kan downloades fra App Store, og Android-versionen kan downloades fra Google Play.

1. Registrering og login

Brugere kan registrere deres konto med deres mobiltelefonnumre og e-mailadresser. I tøjeblikket understøttes mobiltelefonnumre i mere end 200 lande og regioner. Under registreringen sendes en bekræftelseskode til det indtastede mobiltelefonnummer eller den indtastede e-mailadresse. Når bekræftelsen er godkendt, er registreringen gennemført.

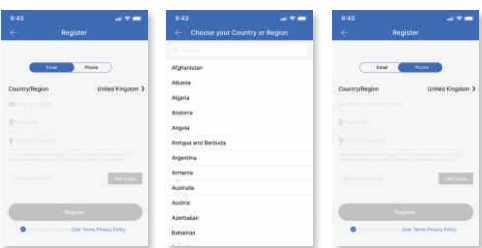


2. Tilføje af en lås

Tilføje af en Bluetooth-lås

TTLock appen understøtter forskellige låse. Herunder smartlås, e-cylindre, hængelås og elektroniske nøgleboks.


- Menuen "Tilføj lås" vises i øverste venstre hjørne af brugerfladen.
- Vælg "Alle låse", vælg "Nærliggende låse", og tilføj låse.
- Låsenavn med et sort "+" angiver, at låsen kan tilføjes.
- Låsenavn med et grønt "+" angiver, at låsen ikke kan tilføjes.

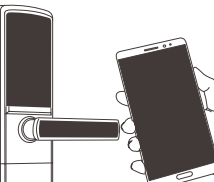


Bemærk: Før du søger og tilføjer skal du sørge for at aktivere Bluetooth for at sikre, at Bluetooth kun kan tilføjes når den er tændt. Hvis tilføjringsen ikke lykkes skal du forsøge igen.

3. Tilføje af gateway (købes separat)

- Tænd for gatewayen. Tænd for Bluetooth på din mobiltelefon, og opret forbindelse til 2-4G WiFi (De-mærk, at hvis routeren understøtter både 2-4G- og 5G-tilstand, skal mobiltelefonen være tilsluttet 2-4G-netværket).
- Når gatewayen er tændt, skal du kontrollere, om det blå lys i indikatorn for distributionsnetværket er tændt. Hvis ikke, skal du trykke på nulstillingsknappen nær strømtikket og holde den nede, indtil det blå lys tændes. (som vist i fig. 1 og 2)

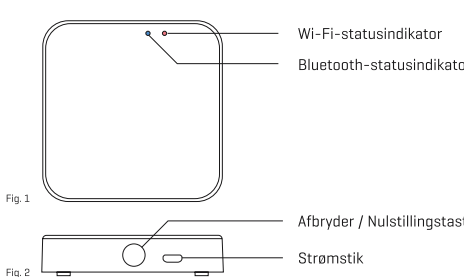


4. Opsætning

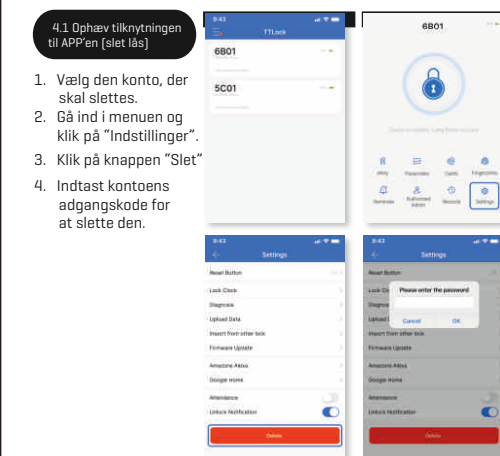


4.2 Logge ud af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Log ud" for at forlade den aktuelle konto.

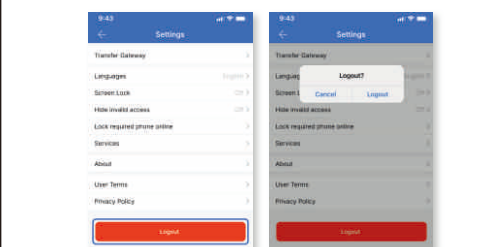

4.3 Sletning af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet" konto for at slette den aktuelle konto. Når du har slettet udvidelsesnummeret, slettes alle dine oplysninger og relaterede registreringer fra platformen og kan ikke gendannes.

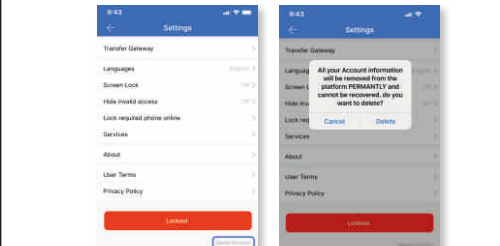


4.2 Logge ud af en konto




4.3 Sletning af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet" konto for at slette den aktuelle konto. Når du har slettet udvidelsesnummeret, slettes alle dine oplysninger og relaterede registreringer fra platformen og kan ikke gendannes.

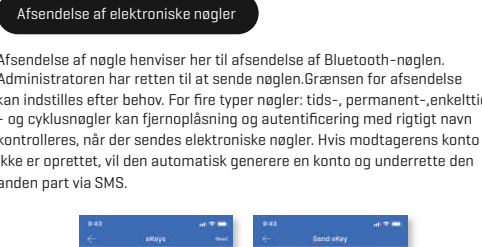



4.3 Sletning af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet" konto for at slette den aktuelle konto. Når du har slettet udvidelsesnummeret, slettes alle dine oplysninger og relaterede registreringer fra platformen og kan ikke gendannes.

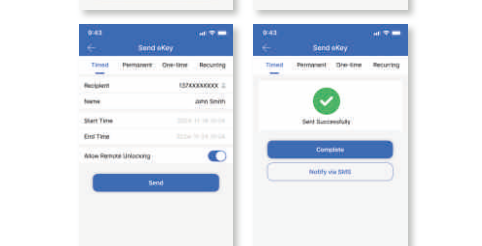


Elektronisk nøgleadministration

Administratoren kan administrere alle nøgler, der er udstedt af administratoren, herunder nulstilling af nøgler, afsendelse af nøgler, ændring af nøglens gyldighedsperiode og visning af nøglebetjenings-registreringer. Nøglen kan fastfrys eller opgraderes til en administratornøgle.

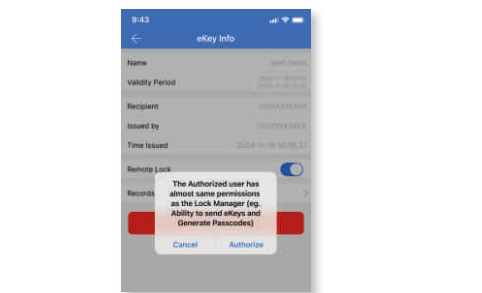
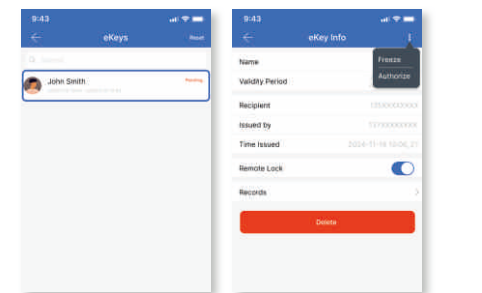


Elektronisk påmindelse om nøgleudløb

Er en nøgle eller låsebruger (ikke-administratør bruger) ved at udløbe, vil der være en påmindelse. Den gule påmindelse indikerer de resterende dage, men en rød er en påmindelse om udløb.

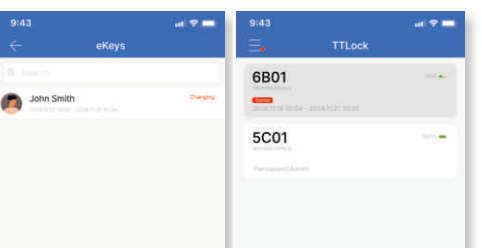


Adgangskode

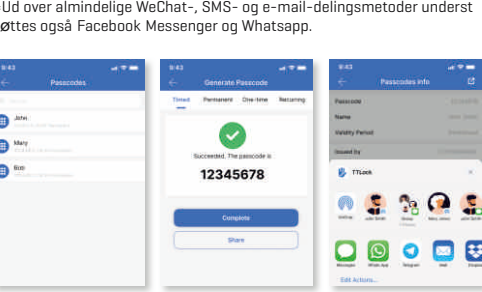
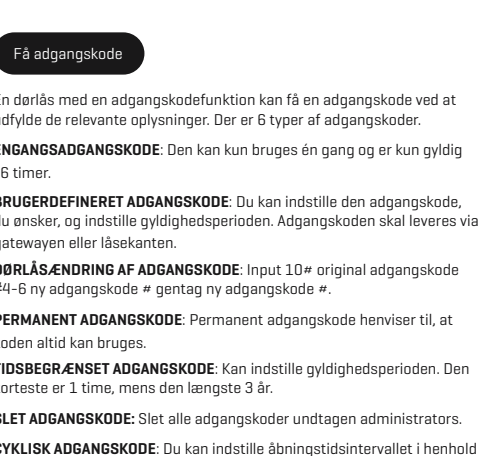


Administration af adgangskode

Gå ind i adgangskodeadministration. Her kan alle de genererede adgangskoder administreres, herunder sletning af adgangskoden, ændring af adgangskoden, nulstilling af adgangskoden, deling af adgangskoden og visning af adgangskodens betjeningsregistrering.

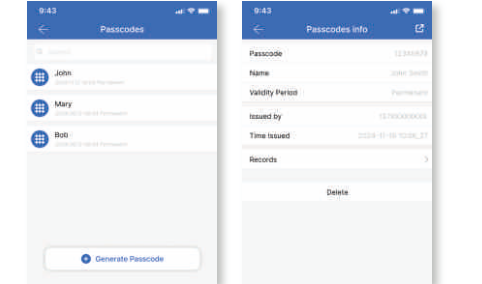


Fingeraftryk

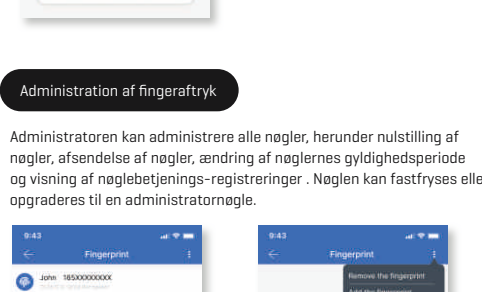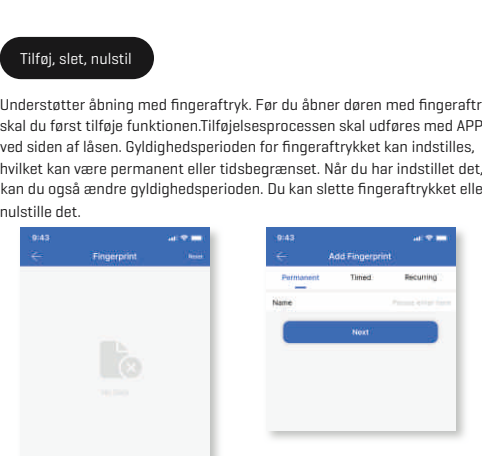


Administrering af fingeraftryk

Administratoren kan administrere alle nøgler, herunder nulstilling af nøgler, afsendelse af nøgler, ændring af nøglens gyldighedsperiode og visning af nøglebetjenings-registreringer. Nøglen kan fastfrys eller opgraderes til en administratornøgle.

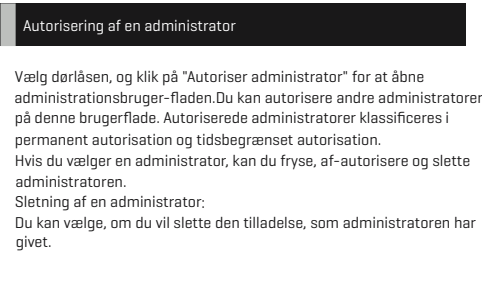


Autorisering af en administrator

Vælg døråsen, og klik på "Autoriser administrator" for at åbne administrationsbruger-fladen. Du kan autorisere andre administratører på denne brugerflade. Autoriserede administratorer klassificeres i permanent autorisation og tidsbegrænset autorisation. Hvis du vælger en administrator, kan du fryse, af-torisere og slette administratoren. Sletning af en administrator: Du kan vælge, om du vil slette den tilladelse, som administratoren har givet.

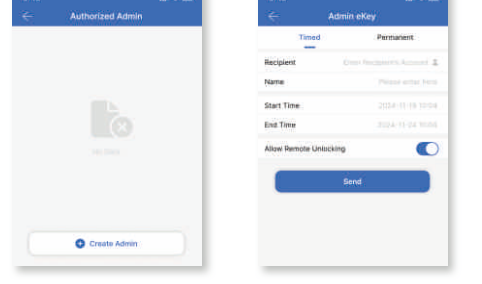


Betjeningsregistrering

Klik på "Betjeningsregistrering" i låseadministrationsbruger-fladen for at se opåsningsregistreringer af elektronisk nøgle, adgangskode, kort, fingeraftryk, ansigt, fjernnøgle, QR-kode osv. Hvis opåsningsregistreringen ikke er uploadet, kan du klikke på "Læs registreringer" for at opdatere den.

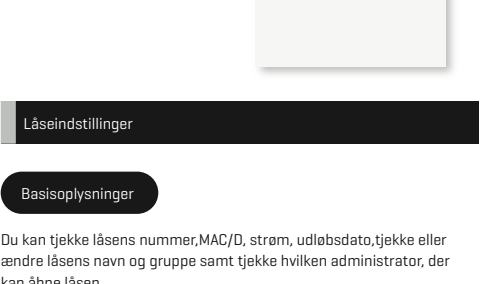

Låseindstillinger

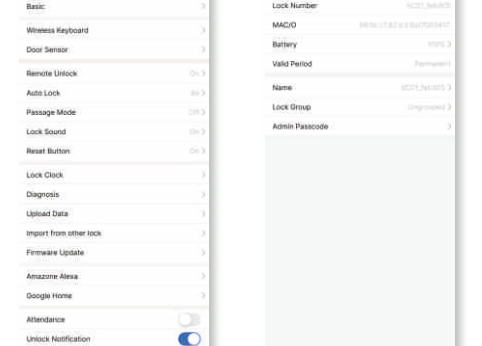


Basissoplysninger

Du kan tjekke låsens nummer/MAC/D, strøm, udløbsdato, tjekke eller ændre låsens navn og gruppe samt tjekke hvilken administrator, der kan åbne låsen.


Fjernoplåsning

Når "Fjernoplåsning" er aktiveret, kan du låse døråsen via gatewayen. Denne funktion kan kun slås til og fra via Bluetooth på mobiltelefonen i nærheden af låsen.

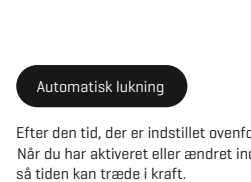

Automatisk lukning

Efter den tid, der er indstillet ovenfor, vil låsen holde op med at låse. Når du har aktiveret eller ændret indstillingen, skal du åbne låsen, så tiden kan træde i kraft.

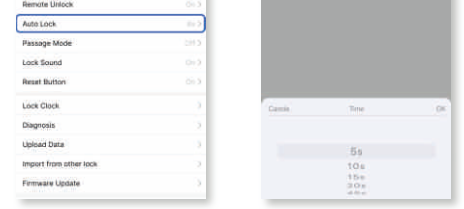

Normal åben tilstand

- I den indstillede normalåbningstid vil låsen forblive åben, indtil den låses manuelt.
- Den normalt åbne tilstand slås til eller fra. Du kan indstille den normale åbningstid til en bestemt periode eller hele dagen fra mandag til søndag.

