



ELEKTRONISK DRÅBECYLINDER

Betjeningsvejledning




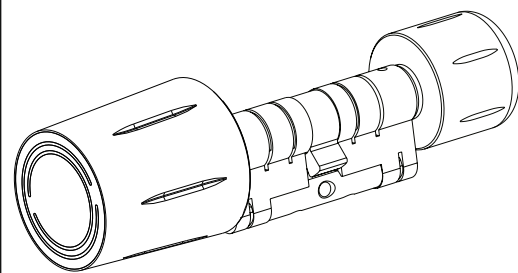


SMART HOME
by jasa


KASSENS INDHOLD

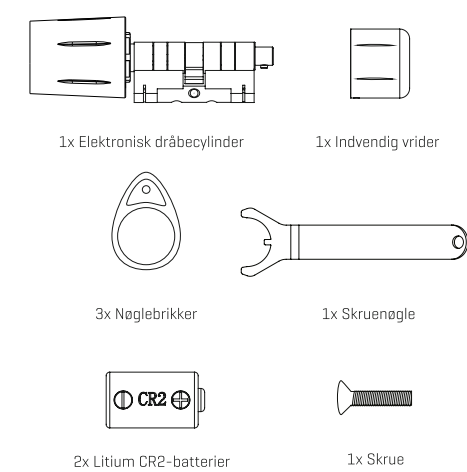


INSTALLATIONSVEJLEDNING

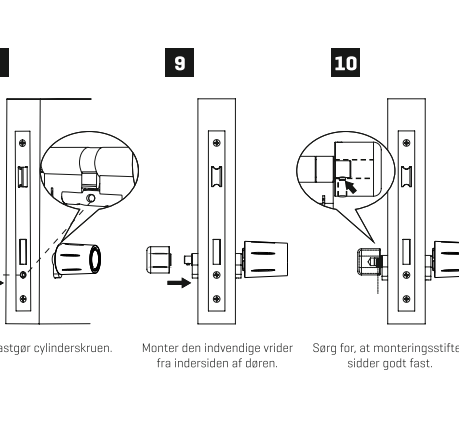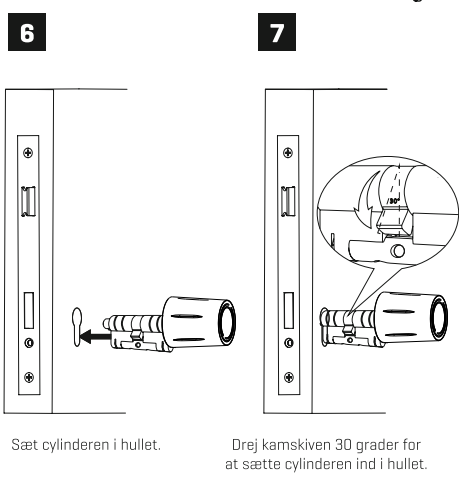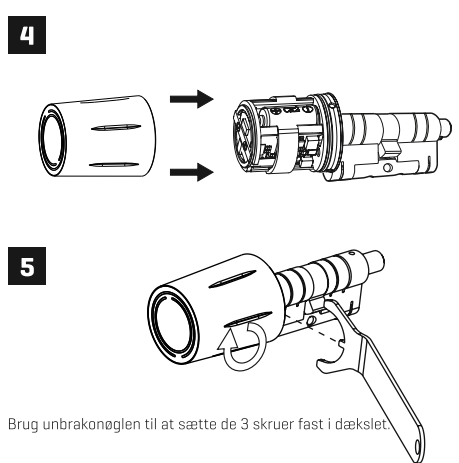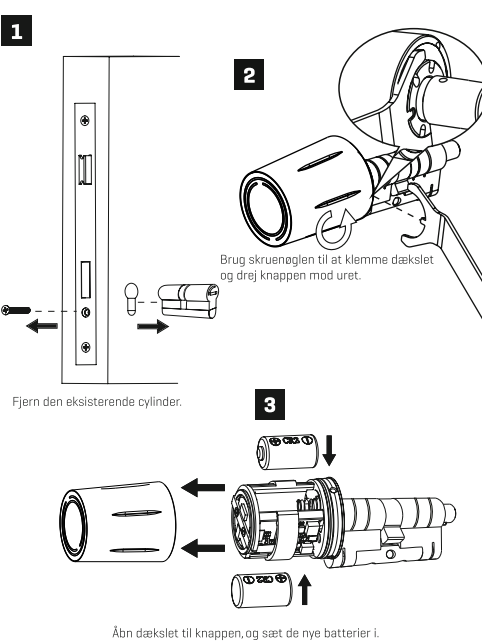

DIMENSIONER

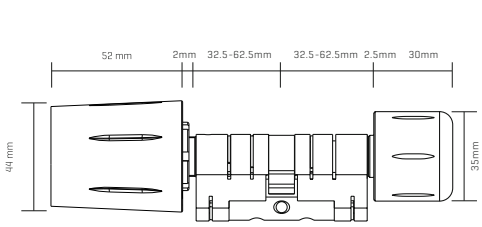


HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

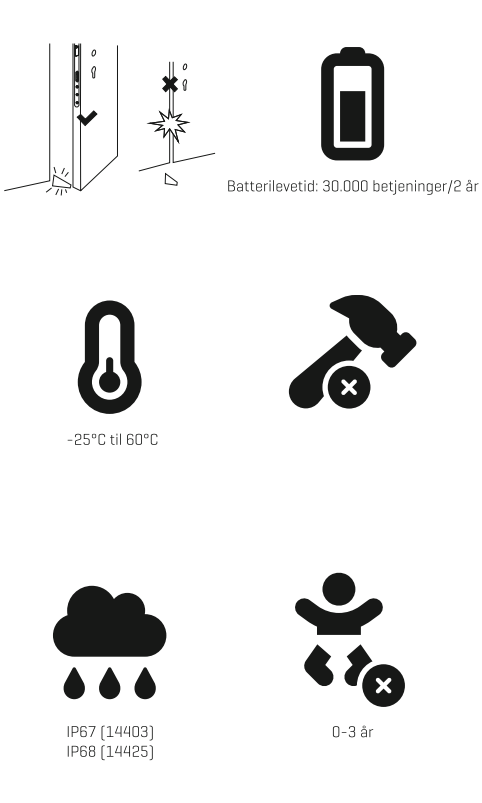

FUNKTIONER

Funktion	Forklaring
Krypteret kommunikation	Krypteret kommunikation foregår mellem lås og APP-sæver.
Deråbningsregistre ringer	Opplåsningsmetode + oplåsning af IC + tid. Brugeren kan få deråbningsregistreringer for de seneste 6 måneder via APP'en. Ingen data går tabt.
Cache	Den elektroniske cylinder kan gemme hver deråbningsregistrering lokalt. Dataene synkroniseres automatisk til APP'en, når APP'en er forbundet med cylinderen via Bluetooth.
Alarm	Alarm for lavt batteriniveau, deråbningsalarm.
Administrer brugere	Tilføjelse af nye brugere via APP'en.
Strøm-statusvisning	Strømværdi eller status.
Deråbning via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen er etableret mellem mobiltelefonen og cylinderen, kan du åbne døren direkte via APP'en.
Tilføj fingeraftryk via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefonen og derlåsen er etableret, kan du tilføje fingeraftryk for at åbne døren.
Tilføj adgangskode via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefonen og derlåsen er etableret, kan du tilføje fingeraftryk for at åbne døren.
Delegeret adgangskode	Administratører kan oprette en bruger med en bestemt gyldighedsperiode via APP'en.
Synkronisering af deråbningstilstand	Efter direkte forbindelse med APP'en synkroniseres deråbningstilstand mellem cylinderen og skyen.

SÅDAN SKAL DEN BRUGES

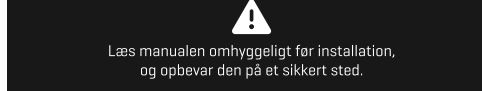

- For installation og fejlfinding, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, bedes du kontakte den butik, produktet er købt, eller en installatør.
- Tilføj APP-administratorkontoen, før du bruger låsen.


Download APP'en



Scan QR-koden for at downloade og installere APP'en. iOS-versionen kan downloades fra App Store, og Android-versionen kan downloades fra Google Play.

1. Registrering og login


Brugere kan registrere deres konti med deres mobiltelefonnumre og e-mailadresser. Tjekbillet understøtter mobiltelefonnumre i mere end 200 lande og regioner. Under registreringen sendes en bekræftelseskode til det indtastede mobiltelefonnummer eller den indtastede e-mailadresse. Når bekræftelseskode er godkendt, er registreringen gennemført.

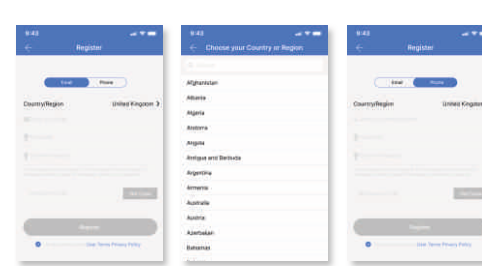

2. Tilføjelse af en lås


TTL Lock appen understøtter forskellige låse. Herunder smartlåse, e-cylindre, hængelåse og elektroniske nøglebrikke.

- Menuen "Tilføj lås" vises i øverste venstre hjørne af brugerfladen.
- Vælg "Alle låse", vælg "Nærliggende låse", og tilføj låse.
- Låsenavn med et sort "*" angiver, at låsen kan tilføjes.
- Låsenavn med et gråt "*" angiver, at låsen ikke kan tilføjes.

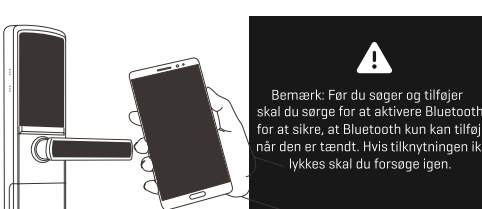


3. Tilføjelse af gateway (købes separat)

- Tænd for gatewayen. Tænd for Bluetooth på din mobiltelefon, og åbn forbindelsen til 2.4G WiFi. (Bemærk, at hvis routeren understøtter både 2.4G- og 5G-tilstande, skal mobiltelefonen være tilsluttet 2.4G-netværket.)
- Når gatewayen er tændt, skal du kontrollere, om det blå lys i indikator for distributionsnetværket er tændt. Hvis ikke, skal du trykke på nulstillingsknappen nær strømstikket og holde den nede, indtil det blå lys tændes. (som vist i fig. 1 og 2)

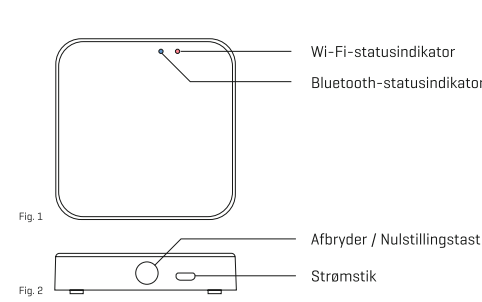


4. Opsætning

- Vælg den konto, der skal slettes.
- Gå ind i menuen og klik på "Indstillinger".
- Klik på knappen "Slet".
- Indtast kontoens adgangskode for at slette den.

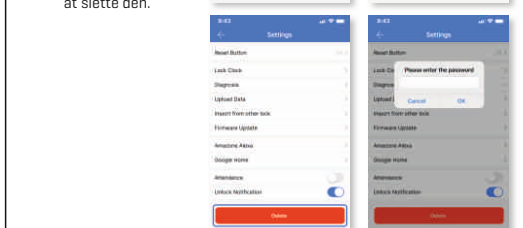


4.2 Logge ud af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Log ud" for at forlade den aktuelle konto.

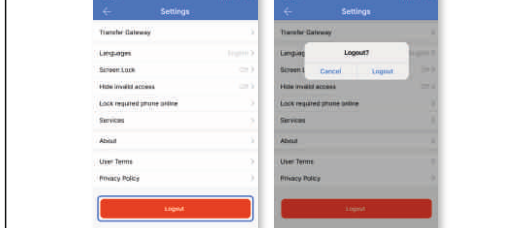

4.3 Sletning af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet" konto for at slette den aktuelle konto. Når du har slettet udvidelsesnummeret, slettes alle dine oplysninger og relaterede registreringer fra platformen og kan ikke gendannes.

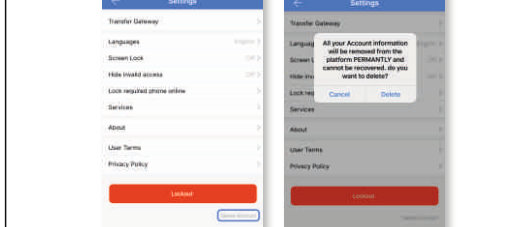


Overblik over låsefunktioner



Elektronisk nøgle



Afsendelse af elektroniske nøgler

Afsendelse af nøgle henviser her til afsendelse af Bluetooth-nøglen. Administratoren har retten til at sende nøglen. Gramsen for afsendelse kan indstilles efter behov. For fire typer nøgler: tids-, permanent-, ønskeltids- og cykelnøgler kan fjernoplåsning og autentificering med rigtigt navn kontrolleres, når der sendes elektroniske nøgler. Hvis modtagerens konto ikke er oprettet, vil den automatisk generere en konto og underrette den anden part via SMS.

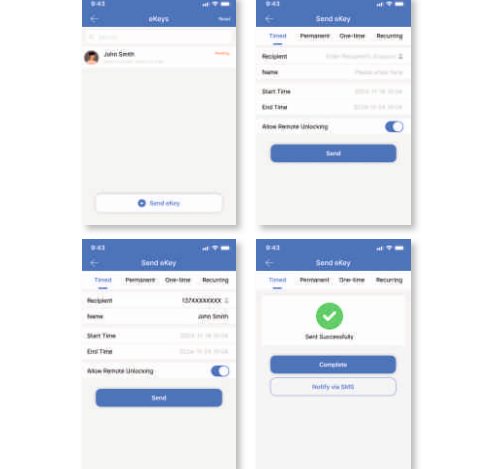


Elektronisk nøgleadministration

Administratoren kan administrere alle nøgler, der er udstedt af administratoren, herunder nulstilling af nøgler, afsendelse af nøgler, ændring af nøglernes gyldighedsperiode og visning af nøglebetjenings-registreringer. Nøglen kan fastfrys eller opgraderes til en administratørnøgle.

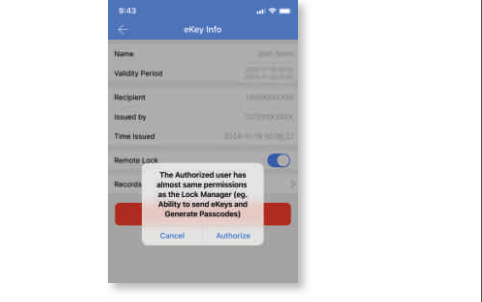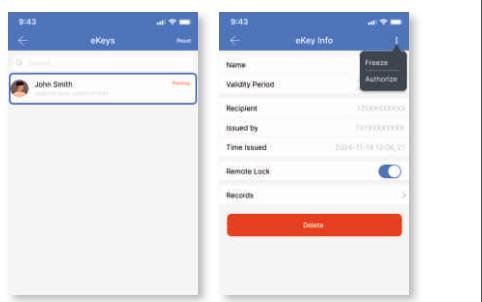

Elektronisk påmindelse om nøgleudløb



Er en nøgle eller låsebruger (ikke-administratør bruger) ved at udløbe, vil der være en påmindelse. Den gule påmindelse indikerer de resterende dage, men en rød er en påmindelse om udløb.

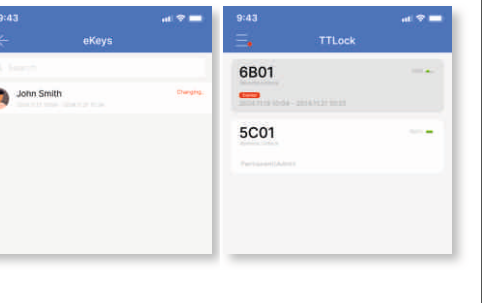

Adgangskode


Få adgangskode

En der lås med en adgangskodefunktion kan få en adgangskode ved at udfylde de relevante oplysninger. Der er 6 typer af adgangskoder. **ENKANGSADGANGSKODE:** Den kan kun bruges én gang og er kun gyldig i 6 timer. **BRUGERDEFINERET ADGANGSKODE:** Du kan indstille den adgangskode, du ønsker, og indstille gyldighedsperioden. Adgangskoden skal leveres via gatewayen eller låsekonten. **DORLÅSENDRING AF ADGANGSKODE:** Input 10* original adgangskode #4-6 ny adgangskode * gentag ny adgangskode *. **PERMANENT ADGANGSKODE:** Permanent adgangskode henviser til, at koden altid kan bruges. **TIDSBEGRÆNSET ADGANGSKODE:** Du kan indstille gyldighedsperioden. Den korreste er 1 time, mens den længste 3 år. **SKYKOD ADGANGSKODE:** Slet alle adgangskoder undtagen administratør.

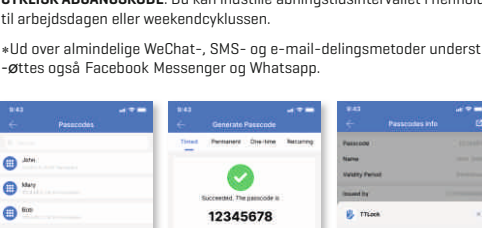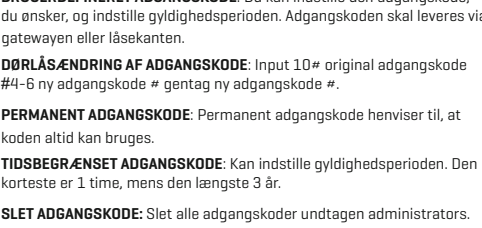

Administration af adgangskode


Gå ind i adgangskodeadministration. Her kan alle de genererede adgangskoder administreres, herunder sletning af adgangskoden, ændring af adgangskoden, nulstilling af adgangskoden, deling af adgangskoden og visning af adgangskodens betjeningsregistrering.

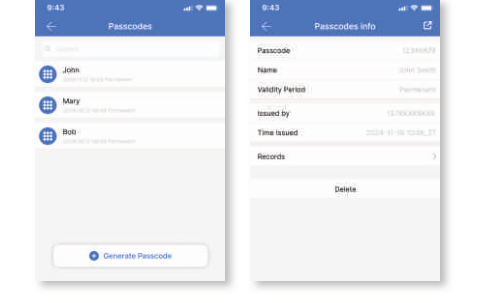

Fingeraftryk


Tilføj, slet, nulstil

Understøtter åbning med fingeraftryk. Før du åbner døren med fingeraftryk, skal du først tilføje funktionen. Tilføjesprocessen skal udføres med APP'en ved siden af låsen. Gyldighedsperioden for fingeraftrykket kan indstilles, hvilket kan være permanent eller tidsbegrænset. Når du har indstillet det, kan du også ændre gyldighedsperioden. Du kan slette fingeraftrykket eller nulstille det.

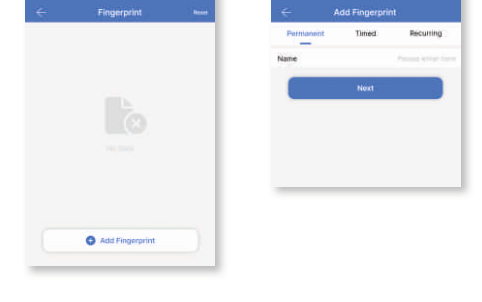


Administration af fingeraftryk

Administratoren kan administrere alle nøgler, herunder nulstilling af nøgler, afsendelse af nøgler, ændring af nøglernes gyldighedsperiode og visning af nøglebetjenings-registreringer. Nøglen kan fastfrys eller opgraderes til en administratørnøgle.

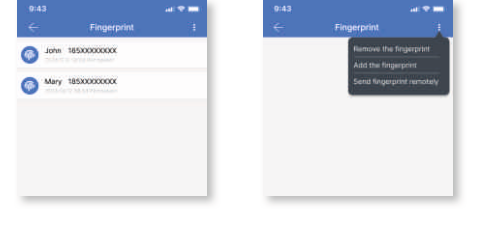

Autorisering af en administrator

Vælg derlåsen, og klik på "Autoriser administrator" for at åbne administrationsbrugerfladen. Du kan autorisere andre administratører på denne brugerflade. Autoriserede administratører klassificeres i permanent autorisation og tidsbegrænset autorisation. Hvis du vælger en administrator, kan du fryse, af-autorisere og slette administratoren. Sletning af en administrator: Du kan vælge, om du vil slette den tilladelse, som administratoren har givet.

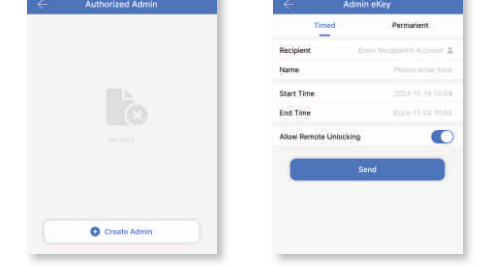

Betjeningsregistrering


Klik på "Betjeningsregistrering" i låseadministrationsbrugerfladen for at se oplåsingsregistreringer af elektronisk nøgle, adgangskode, kort, fingeraftryk, ansigt, fjernnøgle, QR-kode osv. Hvis oplåsingsregistreringer ikke er uploadet, kan du klikke på "Læs registreringer" for at opdatere den.



Låseindstillinger

Basisoplysninger

Du kan tjekke låsens nummer, MAC/ID, strømm, udløbsdato, tjekke eller ændre låsens navn og gruppe samt tjekke hvilken administrator, der kan åbne låsen.

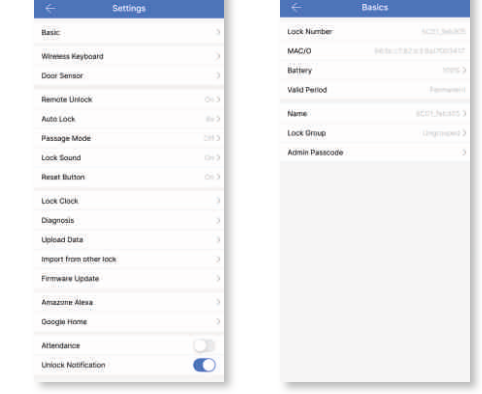


Fjernoplåsning

Når "Fjernoplåsning" er aktiveret, kan du låse derlåsen via gatewayen. Denne funktion kan kun slås til og fra via Bluetooth på mobiltelefonen i nærheden af låsen.



Automatisk lukning

Efter den tid, der er indstillet ovenfor, vil låsen holde op med at låse. Når du har aktiveret eller ændret indstillingen, skal du åbne låsen, så tiden kan træde i kraft.

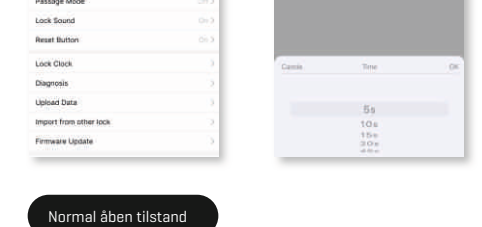

Normal åben tilstand

- I den indstillede normalåbningstilstand vil låsen forblive åben, indtil den låses manuelt.
- Den normalt åbne tilstand kan slås til eller fra. Du kan indstille den normale åbningstilstand til en bestemt periode eller hele dagen fra mandag til søndag.

