



ELEKTRONISK CYLINDER

Betjeningsvejledning

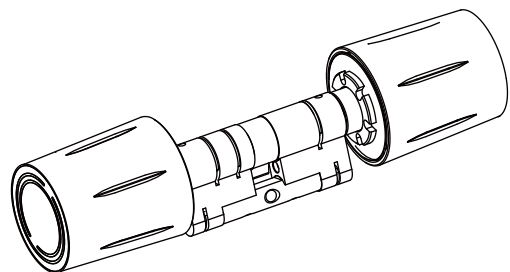


SMART HOME
by jasa
solutions

KASSENS INDHOLD



1x Elektronisk cylinder



1x Cylinderdel til indvendig side



1x Skruenøgle



3x Nøglebrikker




1x Unbraknøgle



1x Skruer

INSTALLATIONSVEJLEDNING


1

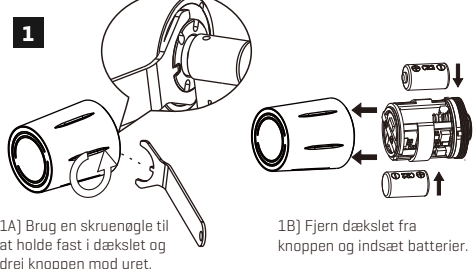

1A) Brug en skruenøgle til at holde fast i dækslet og drej knoppen med uret.

1B) Fjern dækslet fra knoppen og indsæt batterier.


2

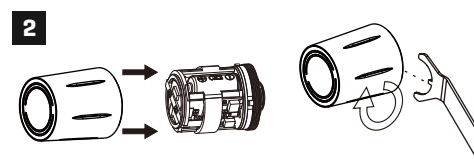

2A) Sæt dækslet på igen.


2B) Brug skruenøglen til at holde dækslet og drej knoppen med uret.

3

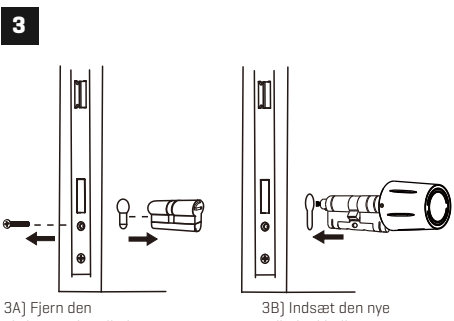


3A) Fjern den eksisterende cylinder.

3B) Indsæt den nye cylinder i hullet.

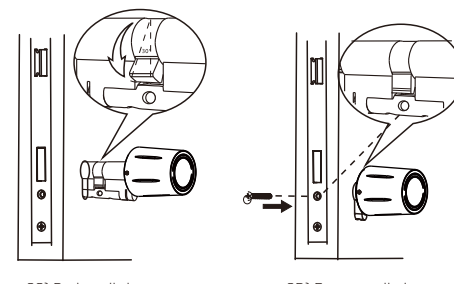

3C) Drej medbringeren ca. 30° for at få cylinderen på plads.

3D) Fastgør cylinderen med skruen.

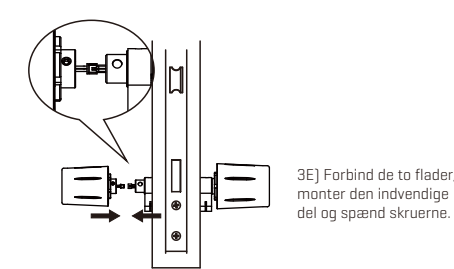


3E) Forbind de to flader, monter den indvendige del og spænd skruerne.




OBS: Efter ledningerne er blevet tilsluttet, skal de føres ind i rækshullet, så de ikke bliver klæmt eller beskadiget.

DIMENSIONER

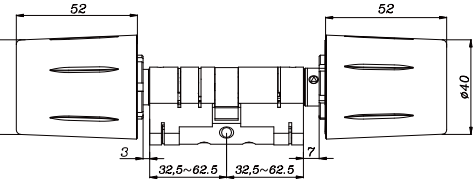

- Bæselængde: 32,5 mm/32,5 mm (europaprofil)
- Kan forlænges i trin på 5 mm/10 mm op til 62,5 mm
- Passer til døre med en tykkelse fra 35 mm til 100 mm

HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

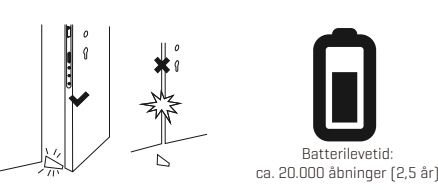

Batterilevetid: ca. 20.000 åbninger (2,5 år)



-25°C til 60°C



IP68

0-3 år

FUNKTIONER

Funktion	Forklaring
Krypteret kommunikation	Krypteret kommunikation foregår mellem lås og APP-server.
Deråbningsregistre-ringer	Opplåsningsmetode + oplåsning af IC + tid. Brugere kan få deråbningsregistreringer for de seneste 6 måneder via APP'en. Ingen data går tabt.
Cache	Den elektroniske cylinder kan gemme hver deråbningsregistrering lokalt. Dataene synkroniseres automatisk til APP'en, når APP'en er forbundet med cylinderen via Bluetooth.
Alarm	Alarm for lavt batteriniveau, deråbningsalarm.
Administrer brugere	Tilføjelse af nye brugere via APP'en.
Strøm-statusvisning	Strømverdi eller status
Deråbning via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen er etableret mellem mobiltelefonen og cylinderen, kan du åbne døren direkte via APP'en.
Tilføj fingeraftryk via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefonen og dørlåsen er etableret, kan du tilføje fingeraftryk for at åbne døren.
Tilføj adgangskode via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefonen og dørlåsen er etableret, kan du tilføje fingeraftryk for at åbne døren.
Delegering i en specificeret gyldighedsperiode	Administratorer kan oprette en bruger med en bestemt gyldighedsperiode via APP'en.
Synkronisering af deråbningstilstand	Efter direkte forbindelse med APP'en synkroniseres deråbningstilstand mellem cylinderen og skyen.


SÅDAN SKAL DEN BRUGES



Læs manualen omhyggeligt før installation, og opbevar den på et sikkert sted.

1. For installation og fejlfinding, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, bedes du kontakte den butik, produktet er købt, eller en installatør.
2. Tilknyt APP-administratorkontoen, før du bruger låsen.


Download APP'en

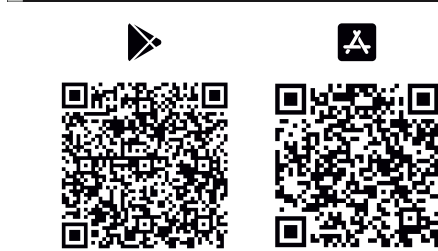

Scan QR-koden for at downloade og installere APP'en. iOS-versionen kan downloades fra App Store, og Android-versionen kan downloades fra Google Play.

1. Registrering og login

Brugere kan registrere deres konto med deres mobiltelefonnumre og e-mailadresser. I tøjeblikket understøttes mobiltelefonnumre i mere end 200 lande og regioner. Under registreringen sendes en bekræftelseskode til det indtastede mobiltelefonnummer eller den indtastede e-mailadresse. Når bekræftelsen er godkendt, er registreringen gennemført.

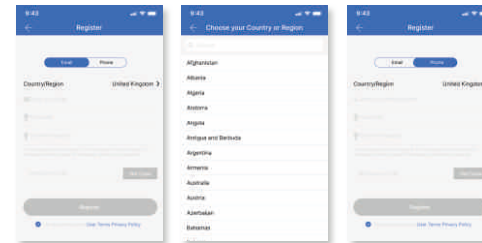


2. Tilføjelse af en lås

Tilføjelse af en Bluetooth-lås

TTLock appen understøtter forskellige låse. Herunder smartlås, e-cylinder, hængelås og elektroniske nøgleboks.

1. Menuen "Tilføj lås" vises i øverste venstre hjørne af brugerfladen.
2. Vælg "Alle låse", vælg "Nærliggende låse", og tilføj låse.
3. Låsenavn med et sort "+" angiver, at låsen kan tilføjes.
4. Låsenavn med et gråt "+" angiver, at låsen ikke kan tilføjes.

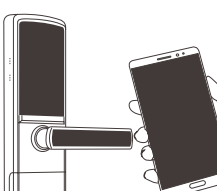

Bemærk: Før du søger og tilføjer skal du sørge for at aktivere Bluetooth for at sikre, at Bluetooth kun kan tilføjes når den er tændt. Hvis tilføjrningen ikke lykkes skal du forsøge igen.

3. Tilføjelse af gateway (købes separat)

1. Tænd for gatewayen. Tænd for Bluetooth på din mobiltelefon, og opret forbindelse til 2-4G WiFi (De-mærk, at hvis routeren understøtter både 2-4G- og 5G-tilstand, skal mobiltelefonen være tilsluttet 2-4G-netværket).
2. Når gatewayen er tændt, skal du kontrollere, om det blå lys i indikatorn for distributionsnetværket er tændt. Hvis ikke, skal du trykke på nulstillingsknappen nær strømskiftet og holde den nede, indtil det blå lys tændes. (som vist i fig. 1 og 2).

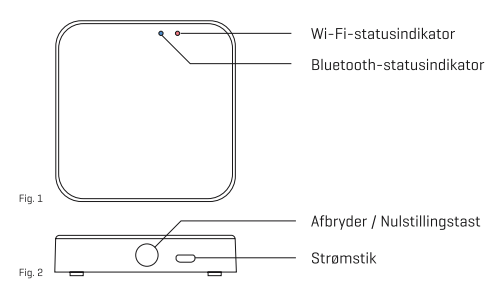


Fig 1

Fig 2

4. Opsætning

4.1.1 Gå ind i indstillingen til APP'en (slet lås)

1. Vælg den konto, der skal slettes.
2. Gå ind i menuen og klik på "Indstillinger".
3. Klik på knappen "Slet".
4. Indtast kontens adgangskode for at slette den.

4.2 Logge ud af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Log ud" for at forlade den aktuelle konto.

4.3 Sletning af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet" konto for at slette den aktuelle konto. Når du har slettet udvidelsesnummeret, slettes alle dine oplysninger og relaterede registreringer fra platformen og kan ikke gendannes.

5. Oversigt over låsefunktioner

Introduktion til brugerflade

Låsenavn, låsestatus og låsestrøm.

APP-opplåsning, fjernoplåsning og andre funktioner.

Administration af dørlås (elektronisk nøgle, adgangskode, fingeraftryk, kort osv.).

Indstillinger for låsefunktion (godkendelse af administrator, indstillinger for betjeningsregistrering osv.).

Hvis din smartlås ikke understøtter en funktion i APP-brugerfladen, vil funktionen ikke blive vist i resten af APP-brugerfladen.

Elektronisk nøgle

Afsendelse af elektroniske nøgler

Afsendelse af nøgle henviser her til afsendelse af Bluetooth-nøglen. Administratoren har retten til at sende nøglen. Grænsen for afsendelse kan indstilles efter behov. For fire typer nøgler: tids-, permanent-, enkelttids- og cykluskoder kan fjernoplåsning og autentificering med rigtigt navn kontrolleres, når der sendes elektroniske nøgler. Hvis modtagerens konto ikke er oprettet, vil den automatisk generere en konto og underrette den anden part via SMS.

Elektronisk nøgleadministration

Administratoren kan administrere alle nøgler, der er udstedt af administratoren, herunder nulstilling af nøgler, afsendelse af nøgler, ændring af nøglernes gyldighedsperiode og visning af nøglebetjenings-registreringer. Nøglen kan fastfrys eller opgraderes til en administratornøgle.

Elektronisk påmindelse om nøgleudløb

Er en nøgle eller låsebruger (ikke-administratør bruger) ved at udløbe, vil der være en påmindelse. Den gule påmindelse indikerer de resterende dage, men en rød er en påmindelse om udløb.

Adgangskode

Få adgangskode

En dørås med en adgangskodefunktion kan få en adgangskode ved at udfylde de relevante oplysninger. Der er 6 typer af adgangskoder.

ENGANGSADGANGSKODE: Den kan kun bruges én gang og er kun gyldig i 6 timer.

BRUGERDEFINERET ADGANGSKODE: Du kan indstille den adgangskode, du ønsker, og indstille gyldighedsperioden. Adgangskoden skal leveres via gatewayen eller låsekanalen.

DØRLÅSEÆNDRING AF ADGANGSKODE: Input 10+ original adgangskode #4-6 ny adgangskode + gentag ny adgangskode +.

PERMANENT ADGANGSKODE: Permanent adgangskode henviser til, at koden altid kan bruges.

TIDSBEGRÆNSET ADGANGSKODE: Du kan indstille gyldighedsperioden. Den korteste er 1 time, mens den længste 3 år.

SKYLLADGANGSKODE: Slet alle adgangskoder undtagen administratørs.

CYKLISK ADGANGSKODE: Du kan indstille åbningstidsintervallet i henhold til arbejdsdagen eller weekendcyklussen.

+Ud over almindelige WeChat-, SMS- og e-mail-delingsmetoder understøttes også Facebook Messenger og WhatsApp.

Administration af adgangskode

Gå ind i adgangskodeadministration. Her kan alle de genererede adgangskoder administreres, herunder sletning af adgangskoden, ændring af adgangskoden, nulstilling af adgangskoden, deling af adgangskoden og visning af adgangskodens betjeningsregistrering.

Fingeraftryk

Tilføj, slet, nulstil

Understøtter åbning med fingeraftryk. Før du åbner døren med fingeraftryk, skal du først tilføje funktionen. Tilføjesprocessen skal udføres med APP'en ved siden af låsen. Gyldighedsperioden for fingeraftrykket kan indstilles, hvilket kan være permanent eller tidsbegrænset. Når du har indstillet det, kan du også ændre gyldighedsperioden. Du kan slette fingeraftrykket eller nulstille det.

Administration af fingeraftryk

Administratoren kan administrere alle nøgler, herunder nulstilling af nøgler, afsendelse af nøgler, ændring af nøglernes gyldighedsperiode og visning af nøglebetjenings-registreringer. Nøglen kan fastfrys eller opgraderes til en administratornøgle.

Autorisering af en administrator

Vælg dørlåsen, og klik på "Autoriser administrator" for at åbne administrationsbrugerfladen. Du kan autorisere andre administratører på denne brugerflade. Autoriserede administratorer klassificeres i permanent autorisation og tidsbegrænset autorisation. Hvis du vælger en administrator, kan du fryse, afautorisere og slette administratøren. Sletning af en administrator: Du kan vælge, om du vil slette den tilladelse, som administratoren har givet.

Betjeningsregistrering

Klik på "Betjeningsregistrering" i låseadministrationsbrugerfladen for at se oplåsningregistreringer af elektronisk nøgle, adgangskode, kort, fingeraftryk, ansigt, fjernnøgle, QR-kode osv. Hvis oplåsningregistreringen ikke er uploadet, kan du klikke på "Læs registreringer" for at opdatere den.

Låseindstillinger

Basissoplysninger

Du kan tjekke låsens nummer, MAC/D, strøm, udløbsdata, tjekke eller ændre låsens navn og gruppe samt tjekke hvilken administrator, der kan åbne låsen.

Fjernoplåsning

Når "Fjernoplåsning" er aktiveret, kan du låse dørlåsen via gatewayen. Denne funktion kan kun slås til og fra via Bluetooth på mobiltelefonen i nærheden af låsen.

Automatisk lukning

Efter den tid, der er indstillet ovenfor, vil låsen holde op med at låse. Når du har aktiveret eller ændret indstillingen, skal du åbne låsen, så tiden kan træde i kraft.

Normal åben tilstand

1. I den indstillede normalåbningstid vil låsen forblive åben, indtil den låses manuelt.
2. Den normalt åbne tilstand kan slås til eller fra. Du kan indstille den normale åbningstid til en bestemt periode eller hele dagen fra mandag til søndag.