



ELEKTRONISK DRÅBECYLINDER

Betjeningsvejledning

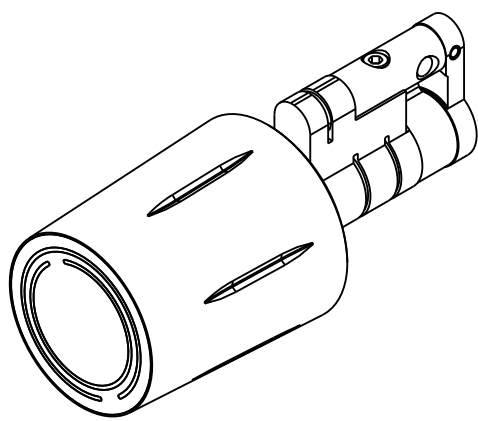

SMART
HOME
by
jasa
by jasa


KASSENS INDHOLD

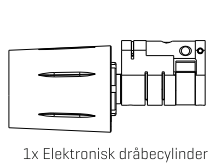

1x Elektronisk dråbecylinder




3x Nøglebrikker



1x Skruenøgle




2x Litium CR2-batterier (medfølger ikke)



1x Skruer

INSTALLATIONSVEJLEDNING

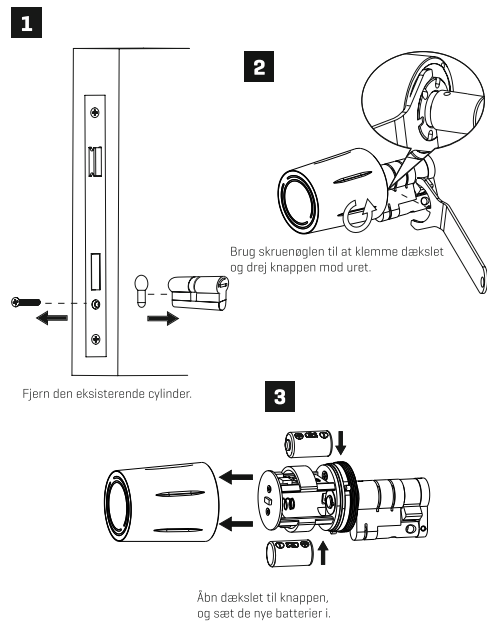


1

2

3

Åbn dækslet til knappen, og sæt de nye batterier i.

4

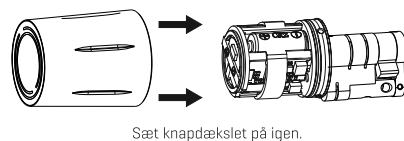


Sæt knapdækslet på igen.

5




Brug unbrakonøglen til at sætte de 3 skruer fast i dækslet.

6

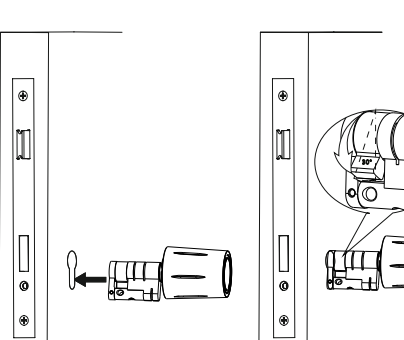


Sæt cylinderen i hullet.

7

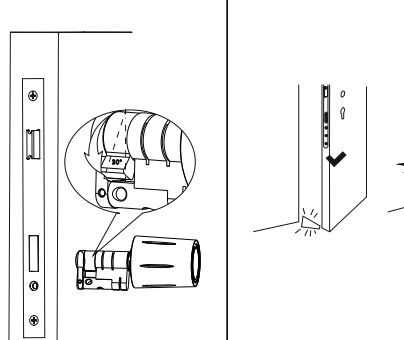


Drej kamskiven 30 grader for at sætte cylinderen ind i hullet.

8

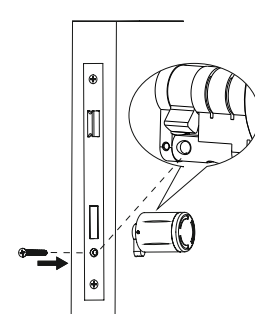


Fæstgør cylinderskruen.

DIMENSIONER

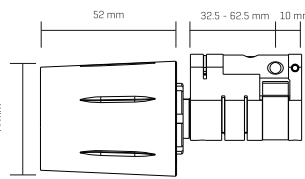

HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

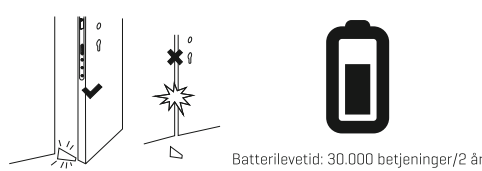

-25°C til 60°C



IP67 (14403)
IP68 (14425)
IP68 (14439)



0-3 år

FUNKTIONER


Funktion	Forklaring
Krypteret kommunikation	Krypteret kommunikation foregår mellem lås og APP-server.
Deråbnings-registre ringer	Oplysningsskema + oplåsning af IC + tid. Brugere kan få deråbningsregistreringer for de seneste 6 måneder via APP'en. Ingen data går tabt.
Cache	Den elektroniske cylinder kan gemme hver deråbningsregistrering lokalt. Dataene synkroniseres automatisk til APP'en, når APP'en er forbundet med cylinderen via Bluetooth.
Alarm	Alarm for lavt batteriniveau, deråbningsalarm.
Administrer brugere	Tilføjelse af nye brugere via APP'en.
Strøm-statusvisning	Strømverdi eller status
Deråbning via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen er etableret mellem mobiltelefon og cylinderen, kan du åbne døren direkte via APP'en.
Tilføj fingeraftryk via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefon og døråbner er etableret, kan du tilføje fingeraftryk for at åbne døren.
Tilføj adgangskode via APP'en	Når Bluetooth-forbindelsen mellem mobiltelefon og døråbner er etableret, kan du tilføje fingeraftryk for at åbne døren.
Deling i en specificeret gyldighedsperiode	Administratorer kan oprette en bruger med en bestemt gyldighedsperiode via APP'en.
Synkronisering af deråbningstilstand	Efter direkte forbindelse med APP'en synkroniseres deråbningstilstand mellem cylinderen og skyen.

SÅDAN SKAL DEN BRUGES




1. Registrering og login

Brugere kan registrere deres konto med deres mobiltelefonnumre og e-mailadresser. I tjelekke understøttes mobiltelefonnumre i mere end 200 lande og regioner. Under registreringen sendes en bekræftelseskode til det indtastede mobiltelefonnummer eller den indtastede e-mailadresse. Når bekræftelseskoden er godkendt, er registreringen gennemført.

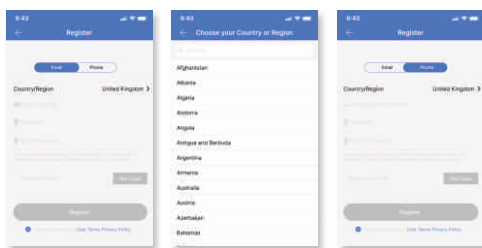


2. Tilføjelse af en lås


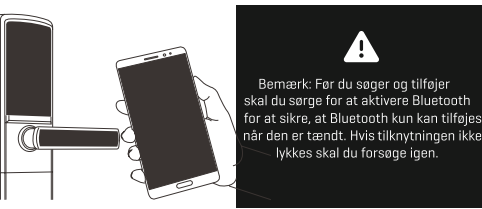


3. Tilføjelse af gateway (købes separat)

1. Tænd for gatewayen. Tænd for Bluetooth på din mobiltelefon, og opret forbindelse til 2-4G WiFi. (De-mærk, at hvis routeren understøtter både 2-4G- og 5G-tilstande, skal mobiltelefonen være tilsluttet 2-4G-netværket.)
2. Når gatewayen er tændt, skal du kontrollere, om det blå lys i indikator for distributionsnetværket er tændt. Hvis ikke, skal du trykke på nulstillingsknappen nær strømtikket og holde den nede, indtil det blå lys tændes. (som vist i fig. 1 og 2)

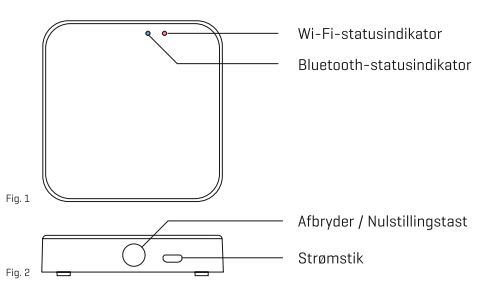


4. Opsætning

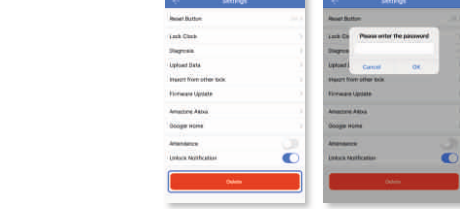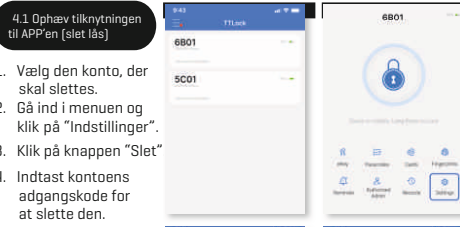


4.2 Logge ud af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Log ud" for at forlade den aktuelle konto.

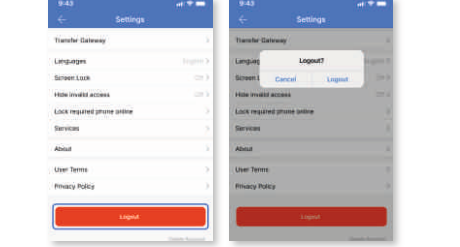

4.3 Sletning af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet" konto for at slette den aktuelle konto. Når du har slettet udvidelsesnummeret, slettes alle dine oplysninger og relaterede registreringer fra platformen og kan ikke gendannes.

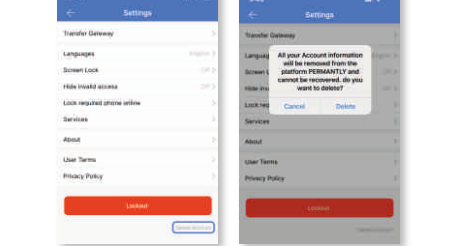


4.4 Sletning af en konto




4.5 Sletning af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet" konto for at slette den aktuelle konto. Når du har slettet udvidelsesnummeret, slettes alle dine oplysninger og relaterede registreringer fra platformen og kan ikke gendannes.

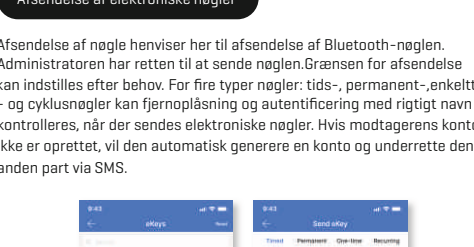



4.6 Sletning af en konto

I den overordnede menu i øverste venstre hjørne af brugerfladen skal du klikke på "Indstillinger" og vælge "Slet" konto for at slette den aktuelle konto. Når du har slettet udvidelsesnummeret, slettes alle dine oplysninger og relaterede registreringer fra platformen og kan ikke gendannes.

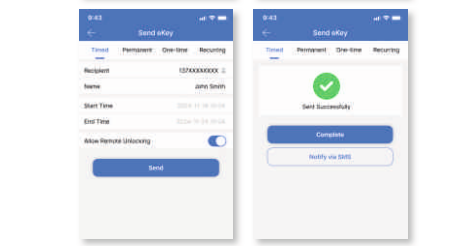


Elektronisk nøgleadministration

Administratoren kan administrere alle nøgler, der er udstedt af administratoren, herunder nulstilling af nøgler, afsendelse af nøgler, ændring af nøglernes gyldighedsperiode og visning af nøglebetjenings-registreringer. Nøglen kan fastfrys eller opgraderes til en administratornøgle.

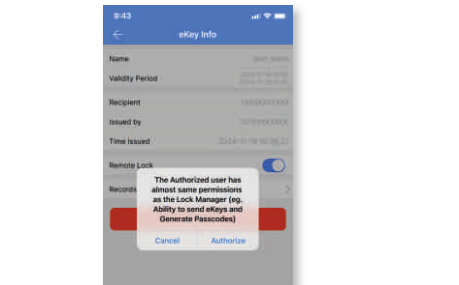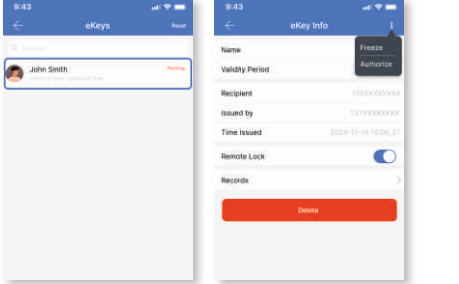



Elektronisk påmindelse om nøgleudløb

Er en nøgle eller låsebruger (ikke-administrator bruger) ved at udløbe, vil der være en påmindelse. Den gule påmindelse indikerer de resterende dage, men en rød er en påmindelse om udløb.

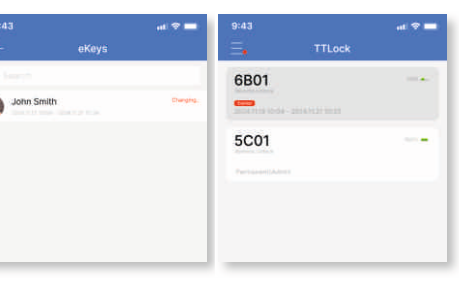


Adgangskode

Derfor med en adgangskodefunktion kan du få en adgangskode ved at udfylde de relevante oplysninger. Der er 6 typer af adgangskoder. ENKELTADGANGSKODE: Den kan kun bruges én gang og er kun gyldig i 6 timer. BRUGERDEFINERET ADGANGSKODE: Du kan indstille den adgangskode, du ønsker, og indstille gyldighedsperioden. Adgangskoden skal leveres via gatewayen eller låsekonten. DØRLÅSE-ÆNDRING AF ADGANGSKODE: Input 10* original adgangskode #4-6 ny adgangskode * gentag ny adgangskode *. CYKLISK ADGANGSKODE: Du kan indstille åbningstidsintervallet i henhold til arbejdsdagen eller weekendcyklussen. * Ud over almindelige WeChat-, SMS- og e-mail-delingsmetoder understøttes også Facebook Messenger og WhatsApp.

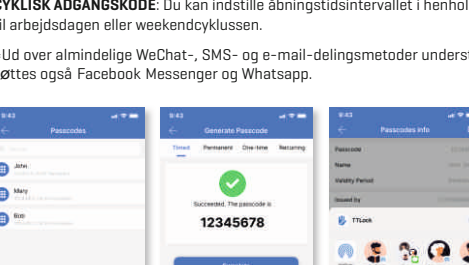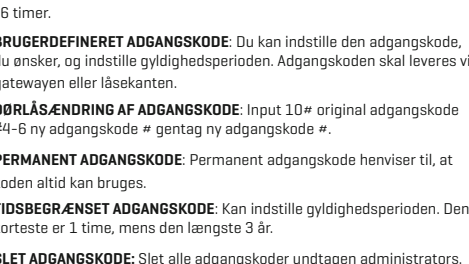


Administration af adgangskode

Gå ind i adgangskodeadministration. Her kan alle de genererede adgangskoder administreres, herunder sletning af adgangskoden, ændring af adgangskoden, nulstilling af adgangskoden, deling af adgangskoden og visning af adgangskodens betjeningsregistrering.

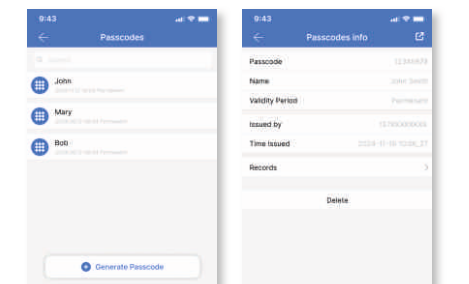


Fingeraftryk

Tilføj, slet, nulstil. Understøtter åbning med fingeraftryk. Før du åbner døren med fingeraftryk, skal du først tilføje funktionen. Tilføjesprocessen skal udføres med APP'en ved siden af låsen. Gyldighedsperioden for fingeraftrykket kan indstilles, hvilket kan være permanent eller tidsbegrænset. Når du har indstillet det, kan du også ændre gyldighedsperioden. Du kan slette fingeraftrykket eller nulstille det.

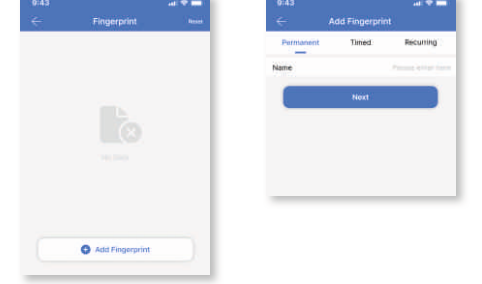


Administration af fingeraftryk

Administratoren kan administrere alle nøgler, herunder nulstilling af nøgler, afsendelse af nøgler, ændring af nøglernes gyldighedsperiode og visning af nøglebetjenings-registreringer. Nøglen kan fastfrys eller opgraderes til en administratornøgle.

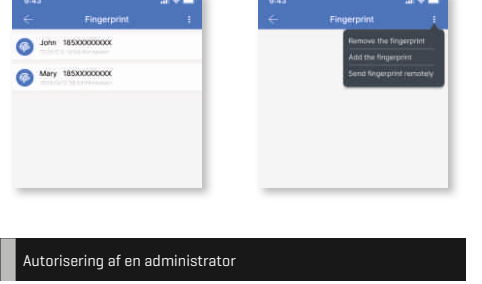

Autorisering af en administrator

Vælg døråbner, og klik på "Autoriser administrator" for at åbne administrationsbruger-fladen. Du kan autorisere andre administratoren på denne brugerflade. Autoriserede administratorer klassificeres i permanent autorisation og tidsbegrænset autorisation. Hvis du vælger en administrator, kan du fryse, af-authorisere og slette administratoren. Sletning af en administrator: Du kan vælge, om du vil slette den tilladelse, som administratoren har givet.

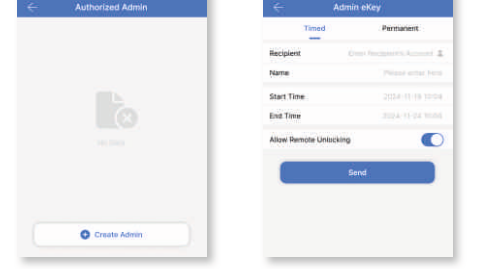

Betjeningsregistrering



Klik på "Betjeningsregistrering" i låseadministrationsbruger-fladen for at se oplysningsskemaet af elektronisk nøgle, adgangskode, kort, fingeraftryk, ansigt, fjernnøgle, QR-kode osv. Hvis oplysningsskemaet ikke er uploadet, kan du klikke på "Læs registreringer" for at opdatere den.



Låseindstillinger



Basissoplysninger

Du kan tjekke låsens nummer/MAC/D, strøm, udløbsdato, tjekke eller ændre låsens navn og gruppe samt tjekke hvilken administrator, der kan åbne låsen.

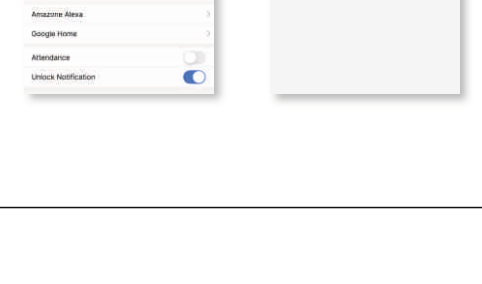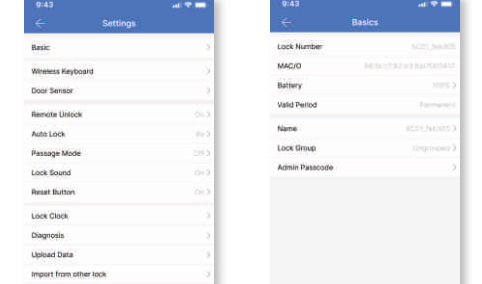

Fjernoplåsning

Når "Fjernoplåsning" er aktiveret, kan du låse døråbneren via gatewayen. Denne funktion kan kun slås til og fra via Bluetooth på mobiltelefonen i nærheden af låsen.

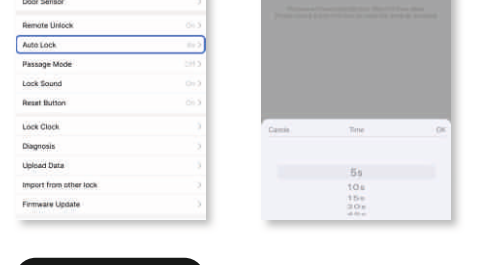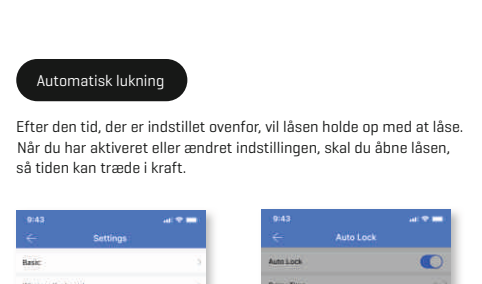

Automatisk lukning

Efter den tid, der er indstillet ovenfor, vil låsen holde op med at låse. Når du har aktiveret eller ændret indstillingen, skal du åbne låsen, så tiden kan træde i kraft.

