

Smartlås

Manual 14462 & 14463




Vær særlig opmærksom:

1. Mekaniske nøgler skal opbevares udendørs, i tilfælde af at nøglerne låser sig fast i døren.
2. Udskift batterier ved alarm for lavt batteriniveau.
3. Læs denne manual omhyggeligt før installation, og opbevar den til fremtidig brug.

1. Introduktion

1.1. Låsens udformning

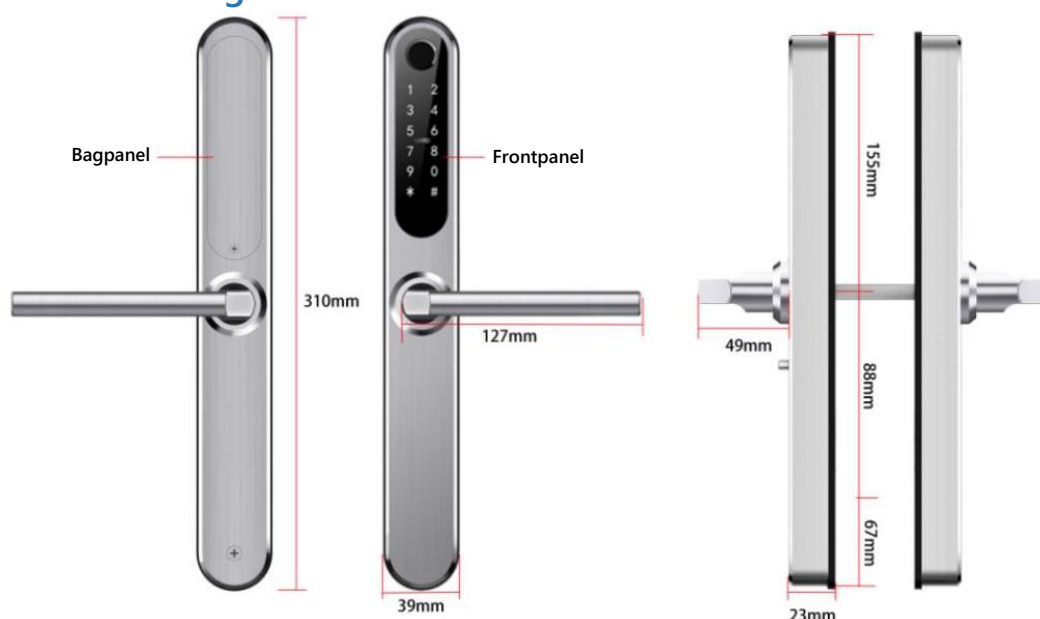

1.2. Pakkeliste

💡 Sammenhold med følgende tegning for at kontrollere, om pakken indeholder alle dele

Nr.	Navn	Antal	Nr.	Navn	Antal
1	Frontpanel	1	8	KM5*130mm skrue	3
2	Bagpanel	1	9	60mm firkantet pind	1
3	Kort	2	10	80mm firkantet pind	1
4	Mekanisk nøgle	2	11	100mm firkantet pind	1
5	Vandtæt gummiplade	2	12	120mm firkantet pind	1
6	Sekskantnøgle	1			
7	Manual	1			

1.3.Specifications

Passer til model	14462 og 14463	Anvendelige døre	Aluminiumsdør Trædør
Materialer	Dørgreb: SS304 Panel: SS304	Drifts-spænding	6V/4x AA-batterier
Vægt (lås)	3KG	Dørtykkelse, der passer til	35-100mm
Oplåsnings-måder	Bluetooth Fingeraftryk (valgfrit) Adgangskode Kort Mekanisk nøgle Gateway (valgfrit)	Datakapacitet	Fingeraftryk: 200 Adgangskode: 150 Kort: 1000
Farver	Sølv/børstet Matsort	Drifts-temperatur	-25°C-55°C
Alarm for lavt batteri-niveau	Mindre end 4.8V	Drifts-fugtighed	0-95%

Initialisering af systemet

Åbn dækpladen på frontpanelet, tryk i 5 sekunder på knappen "Reset" (Nulstil) på bagpanelet, tryk på "000#", og initialiseringen er færdig.





Nulstillingsknap







2. Installation

2.1 Vend grebet

OBS!: Juster dørgrebet efter den retning, du åbner døren i.

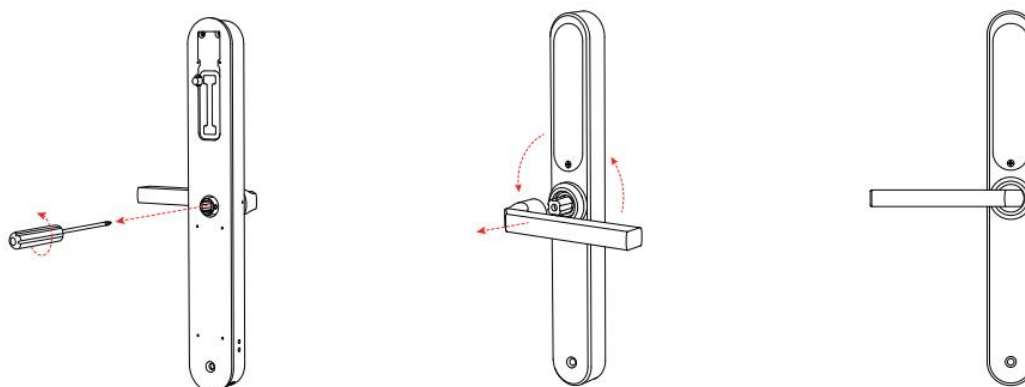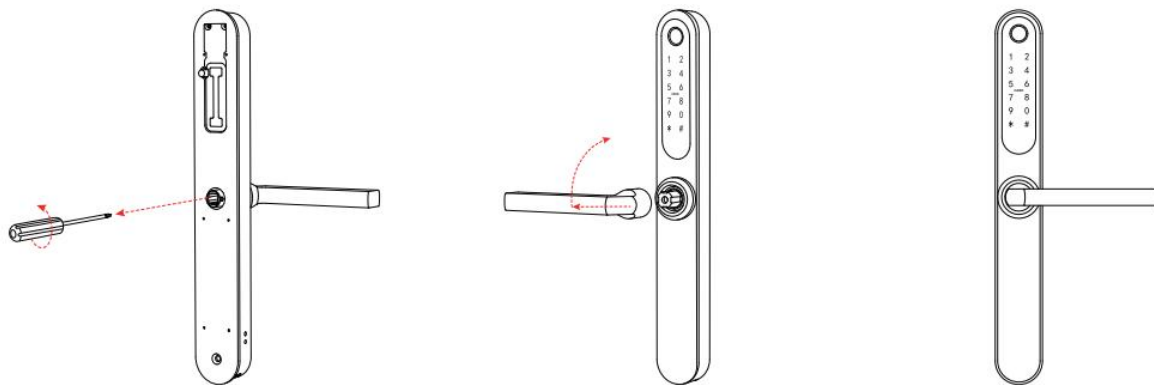

2.2. Installationsoversigt

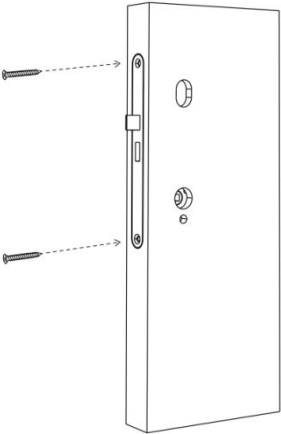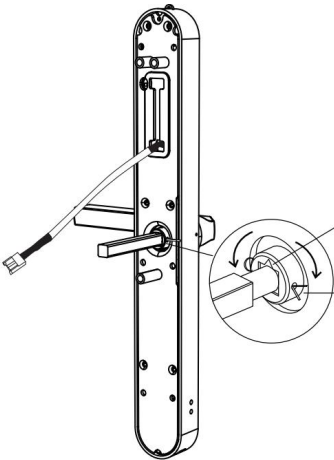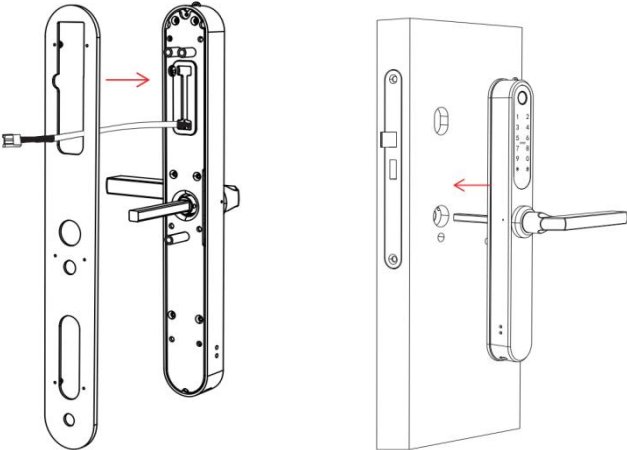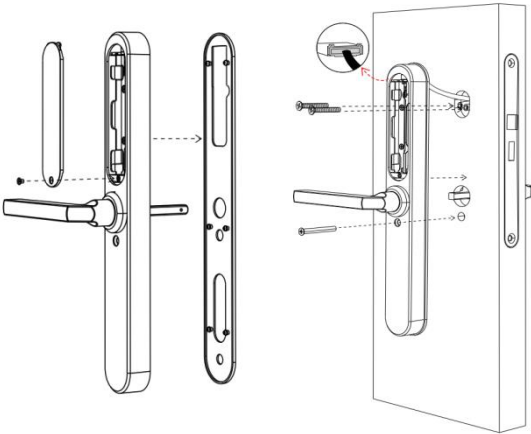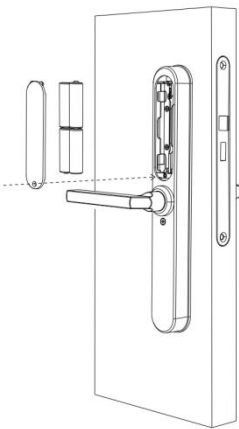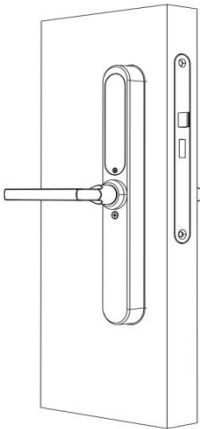Trin 1 Installér låsekasse og slutblik 	Trin 2 Montér den firkantede pind  Hvis dørgrebet peger mod venstre, skal du dreje trekanten mod venstre. Hvis dørgrebet peger mod højre, skal du dreje trekanten mod højre. Sæt bolten ind i hullet, og bøj dens forreste ende for at fastgøre den firkantede pind.
Trin 3 Montér frontpanelet 	Trin 4 Montér bagpanelet 
Trin 5 Isæt batterier og bagdæksel 	Trin 6 Monteringen er færdig 

3. Betjening

3.1. Registrering



Softwaren (iOS-versionen) kan downloades fra APP Store, og Android-versionen kan downloades fra applikationsbutikken i Google Play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei og Xiaomi.


3.2. Forbind smartlåsen til telefonen

- 1) Scan QR-koden for at downloade APP'en
- 2) Du kan også søge efter TTLock i APP Store (Google Play) for at downloade
- 4) Registrer en ny konto (telefonnummer eller e-mail), eller log ind med en eksisterende konto
- 5) Tryk på låseskærmen for at tænde, klik på "+ Add Lock" (+ Tilføj lås)
- 6) Låsen i nærheden vises på telefonskærmen, klik på "+"
- 7) Giv låsen et nyt navn
- 8) Du har nu tilføjet låsen

TTLock-brugere kan registrere kontoen via mobiltelefon og e-mail. I øjeblikket understøttes 200 lande og regioner i verden. Bekræftelseskoden vil blive sendt til brugerens mobiltelefon eller e-mail, og efter bekræftelsen er registreringen gennemført.

3.3. Tilføj smartlås

TTLock understøtter flere typer låseenheder. Låsen skal tilføjes af APP'en, når den går ind i tilføjelsestilstand. Generelt vil en lås, der ikke er tilføjet, gå i tilføjelsestilstand, når der trykkes på låsens tastatur. Standardadgangskoden er 123456, hvis den ikke tilføjes af telefonen.

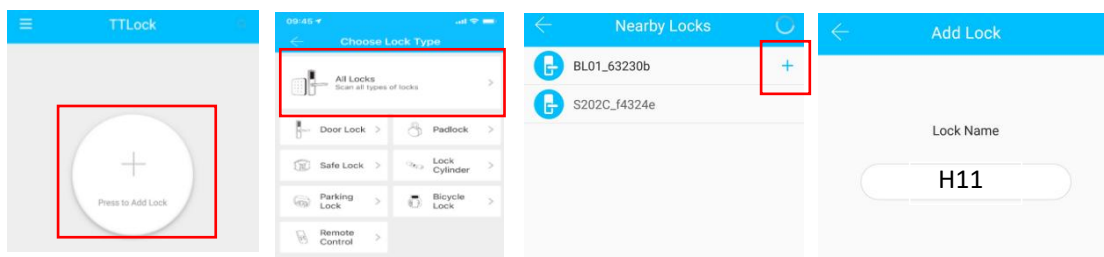


3.4. Brugeradministration

3.4.1. Bluetooth

Sørg for, at der ikke er problemer med Bluetooth-kommunikationen. Når du har tilsluttet telefonen til dørlåsen som ovenfor, skal du klikke på "  " for at låse op (telefonen skal være inden for 5 meter fra dørlåsen).


3.4.2. Indstilling af adgangskode

Adgangskoder er også en måde at låse op på. Når du har indtastet adgangskoden på det låste tastatur, skal du trykke på oplåsningsskærmen i nederste højre hjørne for at låse op. Adgangskoder er opdelt i permanente, tidsbegrænsede, engangs, klar, cyklus og brugerdefinerede (du kan dele adgangskoden med andre brugere via WeChat, SMS, e-mail, Messenger, WhatsApp).

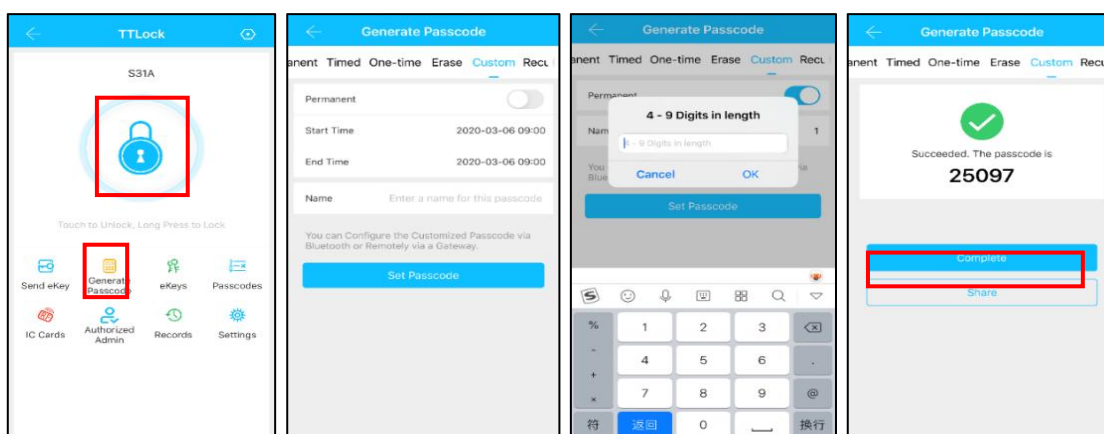


3.4.3. Send e-nøgle

Klik på "  " som vist i illustrationen. Du kan sende e-nøglen til andre brugere af TTLock, så de kan få tilladelse til at låse op (modtageren skal downloade APP'en og oprette en konto) → Vælg e-nøgleformat (tidsbestemt (Timed), permanent (Permanent), engangs (One-time), tilbagevendende (Recurring) → Indtast modtagerens konto på TTLock, indsæt navn og ikrafttrædelsestidspunkt for e-nøglen. Du kan vælge at tillade eller afslå fjernoplåsning, autoriseret administrator eller ikke autoriseret, som vist i illustrationen → Send → Modtagerens konto har Bluetooth-oplåsningstilladelse.

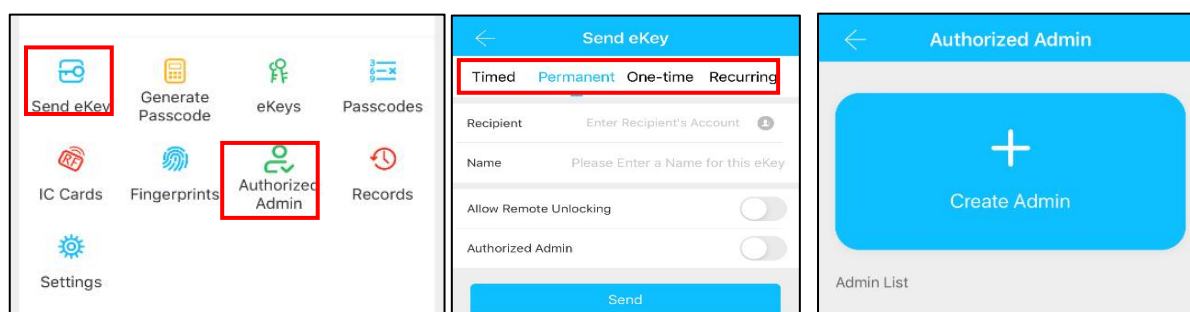


3.4.4. Tilføj kort

Understøtter åbning af døre via forskellige IC-kort. Før et IC-kort kan bruges til at åbne døren, skal det først tilføjes. Tilføjelsesprocessen skal udføres ved hjælp af APP'en ved siden af låsen. ICkortets gyldighedsperiode kan indstilles til at være permanent, eller den kan være tidsbegrænset.

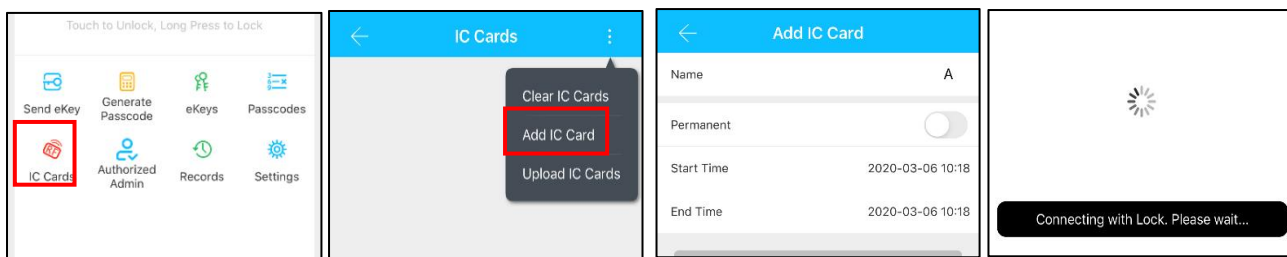

3.4.5. Tilføj fingeraftryk

Forudsætningen for, at et fingeraftryk kan bruges til at åbne en dør, er, at det først skal tilføjes. Tilføjelsesprocessen skal udføres med APP'en ved siden af låsen. Udløbsdata for fingeraftryk kan indstilles. De kan være permanente, eller de kan være begrænsede. Når du har indstillet dem, kan du ændre deres gyldighedsperiode.

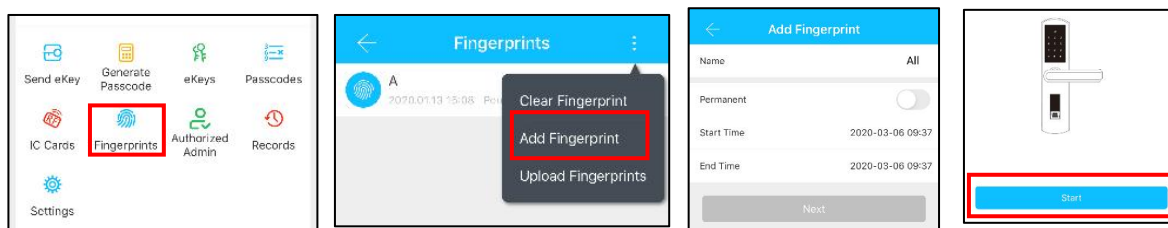

3.4.6. Administration af e-nøgler


Klik "  " Administrator kan slette e-nøglen, nulstille e-nøglen, sende og tilpasse e-nøglen, og derudover kan han søge i oplåsningsregistreringen.

3.4.7. Administration af adgangskode

Klik "  ". Alle genererede adgangskoder kan ses og administreres i adgangskodestyrimodulen. Dette omfatter ændring af adgangskode, sletning af adgangskode, nulstilling af adgangskode og oplåsning af adgangskode.

3.4.8. Lås op for registreringer

Klik på "  " Du kan søge i din oplåsningsregistrering som vist i illustrationen.

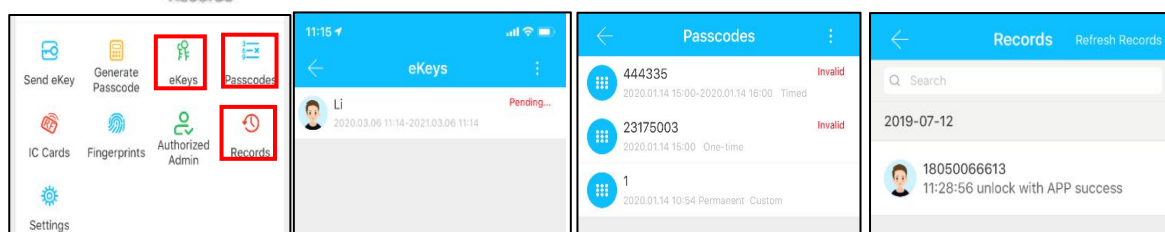

3.5. Gateway-administration (valgfrit)

TTLock er direkte forbundet via Bluetooth, og derfor bliver den ikke angrebet af netværket. Gatewayen er en bro mellem smartlås og hjemmets WIFI-netværk. Brugere kan med fjernadgang se og kalibrere låsens ur og læse oplåsningsregistreringer via gatewayen. Desuden kan man slette og ændre adgangskoden på afstand.

3.5.1. Tilføj gateway

Lys-indikationer





Når gatewayen er tændt:

- Lyset blinker skiftevis rødt og blåt: Standby-tilstand, klar til paring
- Blåt lys: Driftstilstand
- Rødt lys: Netværksfejl

1 Rødt lys: Netværksfejl

2 Tryk på "☰"

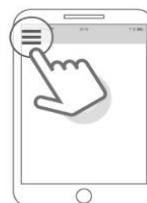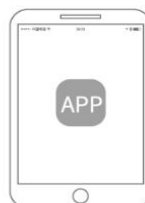


3 Vælg [Gateway]



4 Vælg [G2]



5 Sæt gatewayen i stikkontakten, og tænd den, mens lyset blinker skiftevis rødt og blåt.



6 Tryk på "+"



7 Tilføj Gateway



8 Vælg netværk og indtast adgangskoden



9 Gatewayen er tilføjet

⚠ Bemærk: Hvis tiden udløber, skal du slukke og prøve igen.

3.5.2. Manual

Efter kort tid kan du se, hvilke låse der er dækket i APP'en. Når låsen er forbundet med gatewayen, kan den administreres via gatewayen.

4. FAQ

1) Hvor kan man læse oplåsnings-registreringerne?	I oplåsningsregistreringen i hovedgrænsefladen.
2) Hvorfor kan jeg ikke låse den op, når jeg har åbnet gennemgangs-tilstanden?	Du skal foretage en oplåsningsbekræftelse med en hvilken som helst metode, hvorefter gennemgangs-tilstanden træder i kraft.
3) Hvad er formålet med automatisk låsning?	Du kan indstille, hvornår der skal låses efter oplåsning.
4) Efter installationen reagerer skærmen ikke på det berøringsfølsomme tastatur?	a) I dette tilfælde skal du først kontrollere, at batteriets positive og negative elektroder er blevet sat forkert på plads, og om batteriets strømstyrke er tilstrækkelig. b) Fjern bagpanelet, og se, om det er tilsluttet. c) For at eliminere ovenstående situation skal du fjerne låsen, kontrollere, om ledningerne i låsehuset er klemmt, og tilslutte dem igen.
5) Kan ikke registrere fingeraftryk?	Tjek fingrene for snavs eller slid, tjek fingeraftryks-sensoren på låsen for snavs og oliepletter osv. Kontroller, om fingeraftrykket fungerer korrekt (tryk for at se, om der den reagerer.
6) Hvad er årsagen til, at smartlåsen bruger så meget strøm?	a) Stort strømforbrug i standby b) Kortslutning
7) Der sker ikke noget, når man trykker på håndtaget på ydersiden af døren, og der er låst op som normalt på indersiden af døren, men verifikation er i orden, og motoren er i orden?	Det kan være, at trekantretningen på forbindelsen var forkert, tjek venligst retningen.
8) Hvor mange gange vil adgangskoden blive låst? Hvor længe er den låst?	Hvis du indtaster den forkerte adgangskode mere end 5 gange i træk, låses tastaturet i 90 sekunder.

Smart Lock

User Manual
14462 & 14463




Special Attention:

1. Mechanical keys please keep outdoor, just in case keys lock in doors.
2. Please replace for the battery when low wattage alarm.
3. Reading this manual carefully before installation, and keep it for future reference.

1. Introduction

1.1.Lock structure

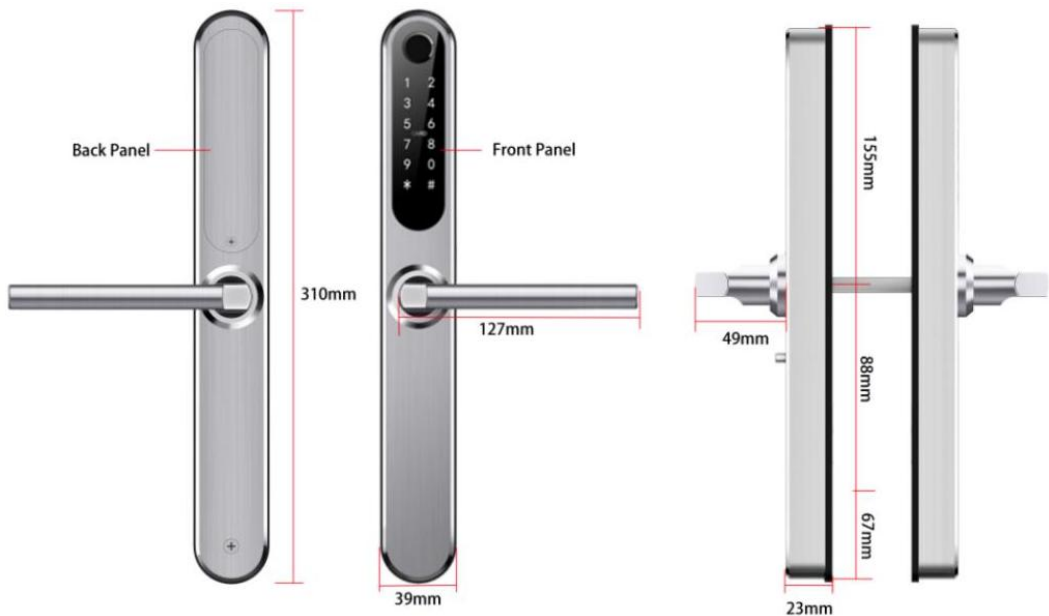

1.2.Packing List

💡 Check the following drawing to check whether the package contains all the parts

NO	Name	Qty	NO	Name	Qty
1	Front Pane	1	8	KM5*130mm Screw	3
2	Back Panel	1	9	60mm Square shaft	1
3	Card	2	10	80mm Square shaft	1
4	Mechanical Key	2	11	100mm Square shaft	1
5	Waterproof Rubber Plate	2	12	120mm Square shaft	1
6	Hexagonal wrench	1			
7	User Manual	1			

1.3.Specifications

Suitable for Models	S35-TB	Doors Applicable	Aluminum door Wooden door
Materials	Handle: SS304 Panel: SS304	Working Voltage	6V/4x AA Batteries
Lock Weight	3KG	Door Thickness to Fit	35-100mm
Unlocking Way	Bluetooth Fingerprint(option) Password Card Mechanical key Gateway(option)	Data Capacity	Fingerprint: 200 Password: 150 Card: 1000
Color	Silver Black	Working Temperature	-25℃-55℃
Low Wattage Alarm	Less than 4.8V	Working Humidity	0-95%

System Initialization

Open the cover plate of the front panel ,long press the "Reset" button on the back panel for 5s, press "000#",and the initialization is complete





Reset button







2.Installation

2.1Turn the handle

Notice: Adjust the handle according to the direction you open the door.

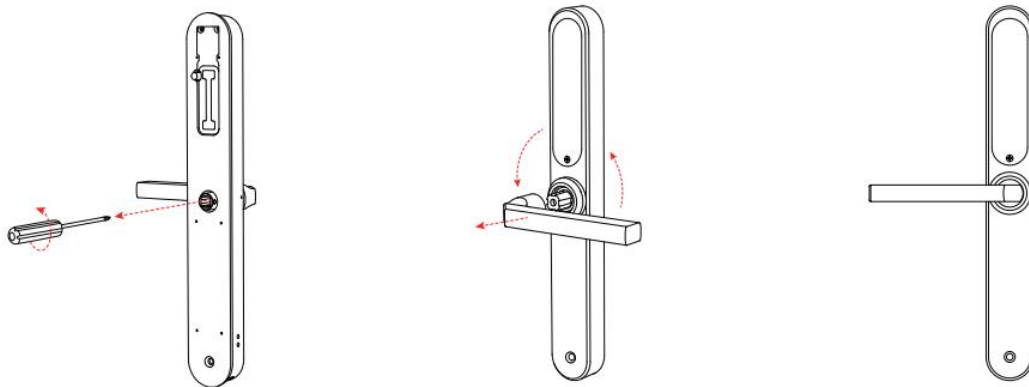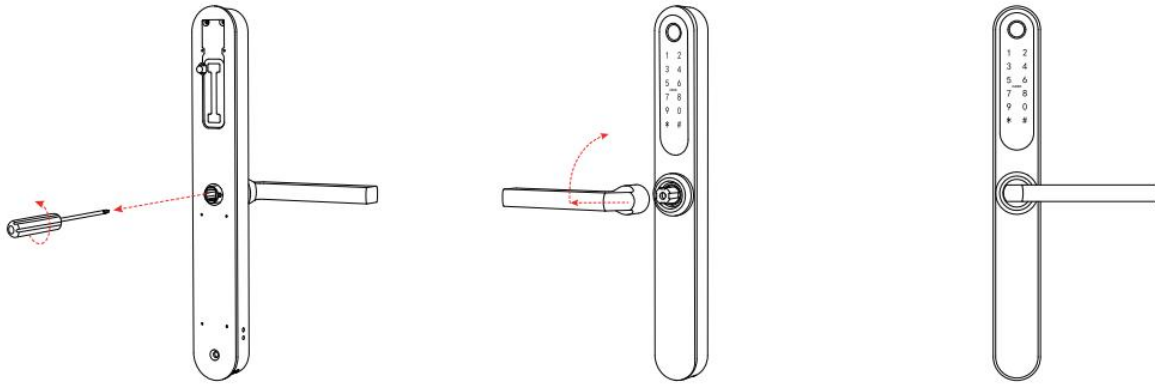

2.2. Installation Diagram

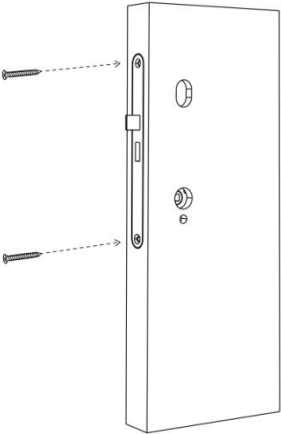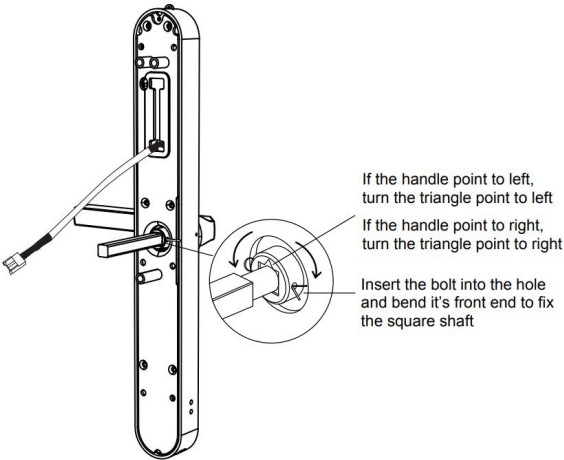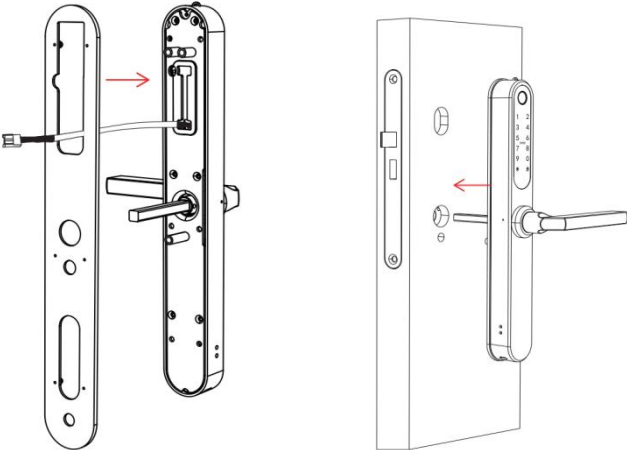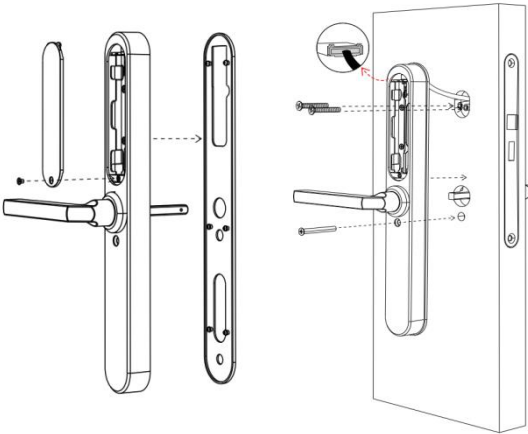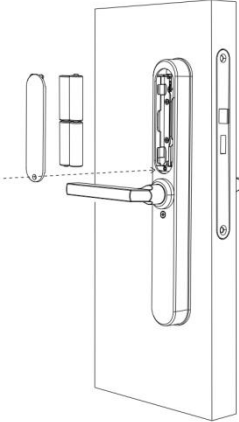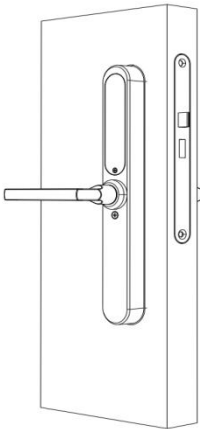Step 1 Install Mortise 	Step 2 Install Square Shaft 
Step 3 Install front panel 	Step 4 Install Back Panel 
Step 5 Install battery and back cover 	Step 6 installation complete 

3.Operation



3.1.Registration



The software (iOS version) can be downloaded from the app store, and the Android version can be downloaded from the application store of Google play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei, and Xiaomi.

3.2. Connect lock to the phone


- 1) please scan the QR code to download the app
- 2) You can also search for TTLock in the APP store(Google Play)to download
- 4) Register a new account (phone number or email) or login with an existing account.
- 5) Touch the lock screen to light, click "+ Add Lock"
- 6) The lock nearby will appear on the phone screen, Click "+"
- 7) Re-name the lock
- 8) The lock added successfully

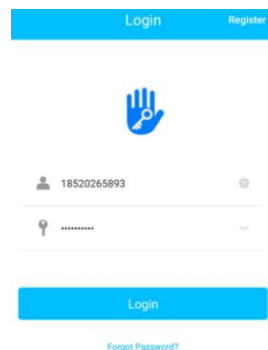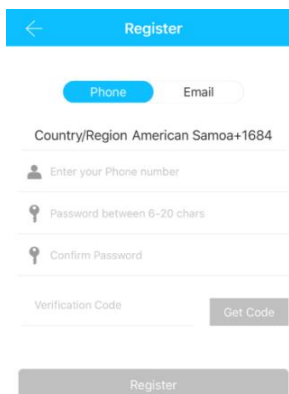

TTlock users can register the account by mobile phone and Email which currently support 200 countries and regions on the world. The verification code will be sent to user's mobile phone or email, and the registration will be successful after the verification

3.3.Add locks

TTLock supports multiple types of lock devices. The lock needs to be added by the app after entering the add mode. Generally, a lock that has not been added, as long as the lock keyboard is touched, it will enter the add mode. The default password is 123456 if not added by the phone

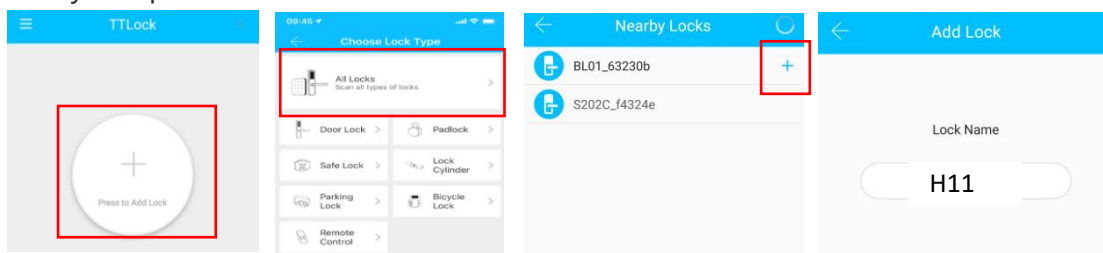


3.4. User Management

3.4.1. Bluetooth management

Make sure there is no problem with Bluetooth communication. After connecting the phone to the door lock as above, Click "  "to unlock.(the phone is within 5meters from the door lock)


3.4.2. Setting Passcode

Passcodes are also a way to unlock. After entering the passcode on the locked keyboard, press the unlock button in the lower right corner to unlock. Passcodes are divided into permanent, time-limited, single, clear, cycle, and custom.(You can share the Passcode to other user via WeChat, SMS, Email, Messenger, WhatsApp)

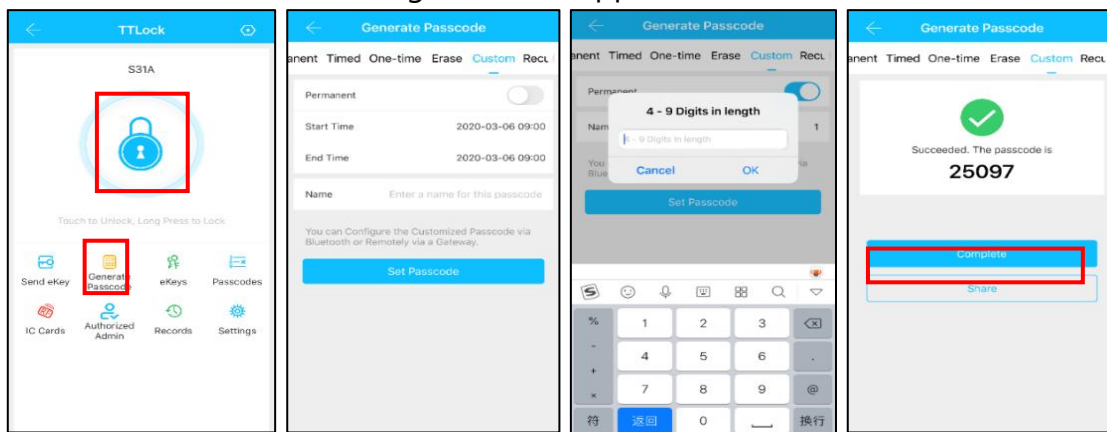


3.4.3. Send e-Key

Click on the "  " as shown in figure, you can send the eKey to other users of TTlock to authorize the unlock(the receiver must be download the APP and set up an account)→ Select e-key format (Timed, permanent, One-time, Recurring) → Enter recipient's account of TTlock,set the name and effective time of the eKey, Can choose to allow remote unlocking or disallowing, authorized administrator or not authorized, as shown in figure →Send→The recipient's account has Bluetooth unlock permission

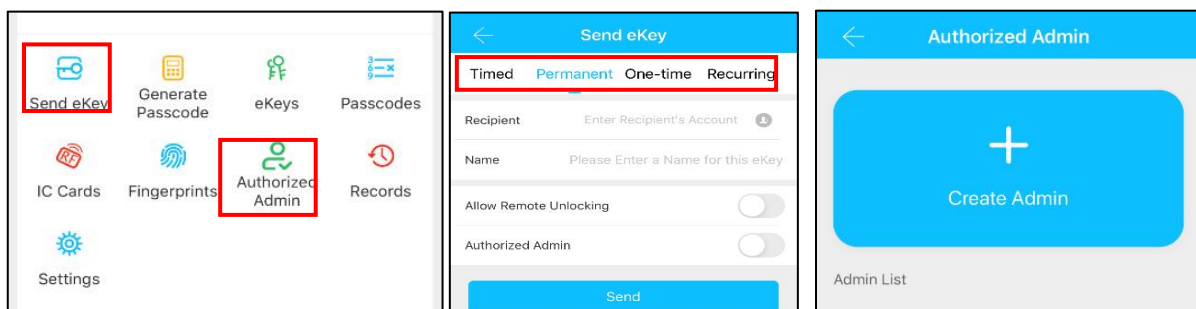


3.4.4.Add card

Supports opening doors through various IC cards. Before an IC card is used to open the door, it needs to be added first. The adding process needs to be performed by the app beside the lock. The validity period of the IC can be set, it can be permanent, or it can be limited in time.

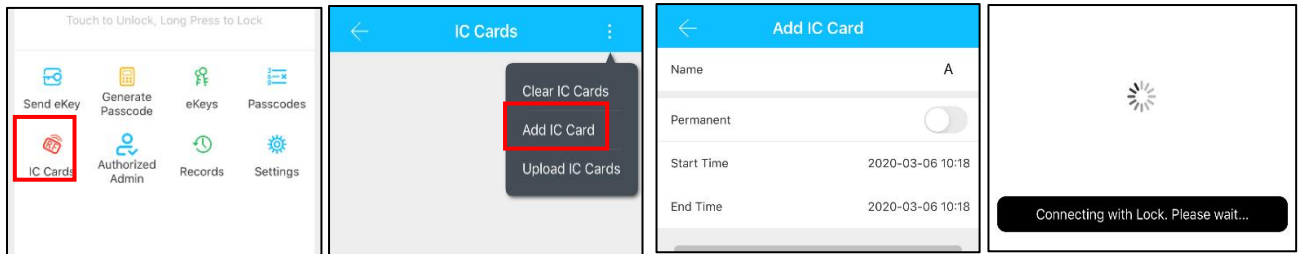

3.4.5. Add fingerprint

The premise that a fingerprint can be used to open a door is that it needs to be added first. The adding process needs to be performed by the APP beside the lock. The fingerprint expiration data can be set, it can be permanent, or it can be limited. After setting ,you can modify its validity period.

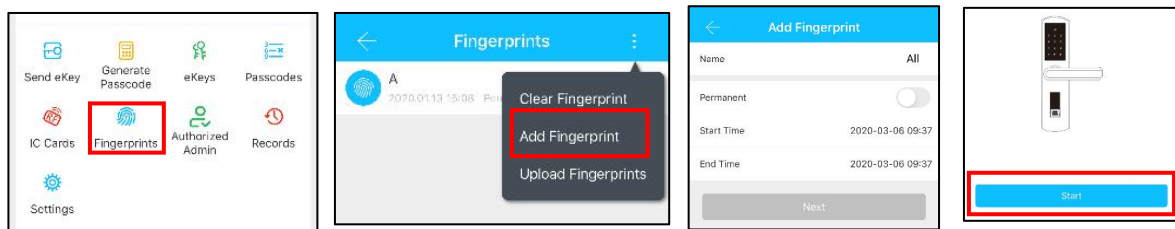

3.4.6. e-Key management


Click "  " The manager can delete ekey, reset ekey, send and adjust the ekey, meanwhile he can search the lock record.

3.4.7. Passcode management

Click "  ".All generated passwords can be viewed and managed in the password management module. This includes a password change, password deletion, password reset, and password unlock record.

3.4.8.Unlock records

Click "  " "you can query your unlock record as shown in figure

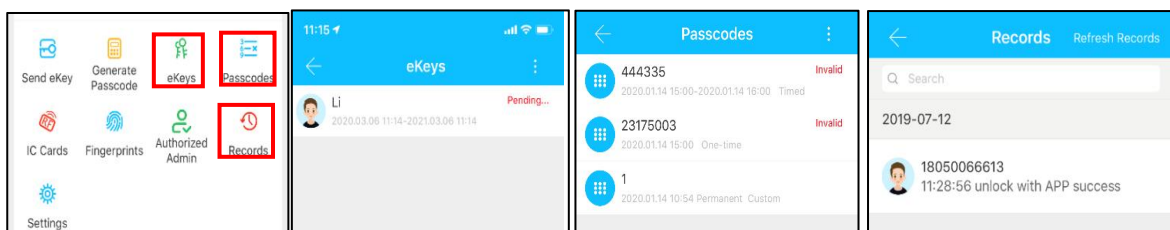

3.5. Gateway management(Optional)

The TT lock is directly connected via Bluetooth, that is why it is not attacked by the network. The gateway is a bridge between smart locks and home WIFI networks. Through the gateway, the user can remotely view and calibrate the lock clock, read the unlock record. Meanwhile, it can remotely delete and modify the password.

3.5.1. Add Gateway

Light Status




When the gateway is powered on:


- Light flashes alternately in red and blue: Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP

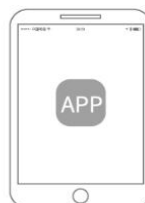

2 Press “≡”

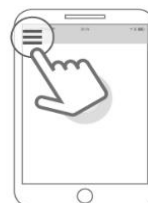


3 Select [Gateway]



4 Select [G2]



5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



6 Press “+” sign



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

3.5.2. Manual

After a short period of time, you can see which locks are in their coverage in the app. Once the lock is bound to the gateway, the lock can be managed through the gateway

4.FAQ

1) How to read operation records?	In the Records of the main interface. .
2) Why can't I unlock it after open the passage mode	You need to perform an unlock verification in any method, than the passage mode will take effect.
3) What is the purpose of Auto Lock	You can set how long to lock after unlocking
4) After installation, touch sensing keyboard, screen no respond	a) In this case, first check that the positive and negative electrodes of the battery have been installed upside down, whether the battery has enough power b) Remove the back panel and see if it's connected. c) To eliminate the above situation, you need to remove the lock ,check whether the wires of the lock body are squeezed, and the re-wire.
5) Unable to register fingerprint	Check the fingers for dirt or wear, check the fingerprint head on the lock for dirt and oil stains, etc. Check to see if the fingerprint is working properly(Press to see if there is any responds.
6) What is the reason why the smart lock consumes fast power?	a) Large standby power consumption b) Short circuit
7) There is no response to pressing the handle on outside the door, and there is unlock normally on inside the door, but the verification is normal, and the motor is normal.	It may be the triangle direction on the clutch was error, please check correction.
8) How many times will the password be locked? How long is it locked?	Enter the wrong password more than 5 times in a row, the keyboard is locked for 5 minus, Other ways to can open the door