RIF70 VAN70
RIF71 VAN71

DISEC DEFENDS THE FUTURE

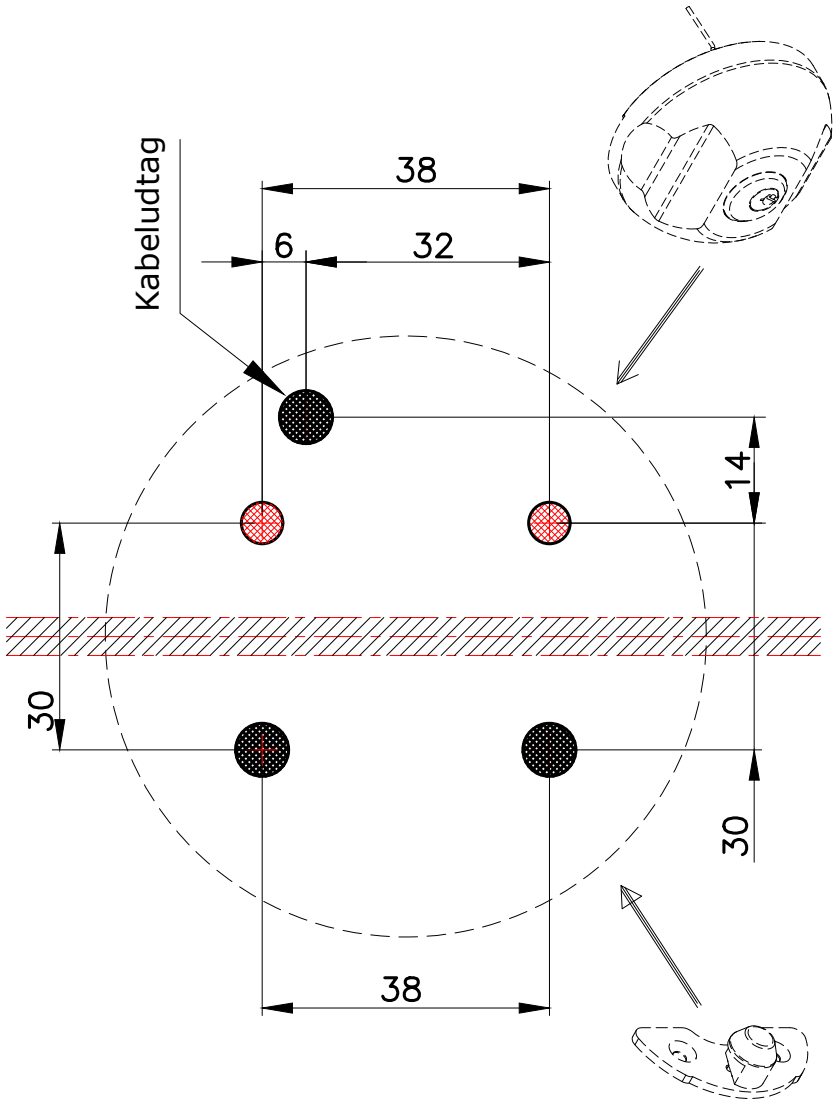

Selvklæbende boreskabelon

SKALA 1:1

Print 1:1 skala

RIF70 - VAN70
RIF71 - VAN71

Monteringsvejledning

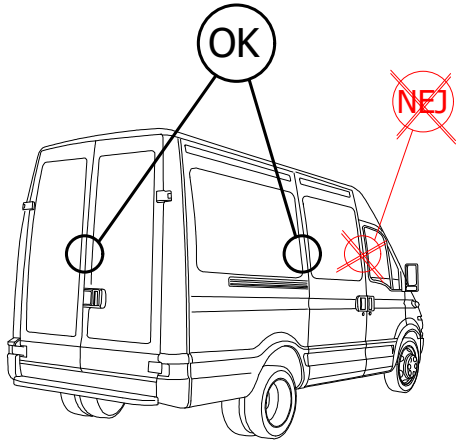

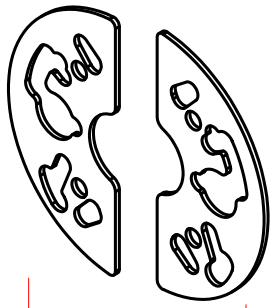

Valgfri
Spacer

KT5074

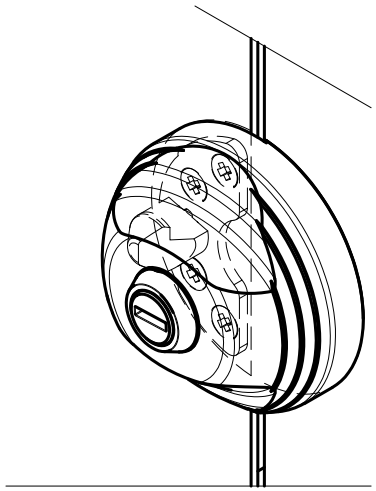

RIF70 - VAN70
RIF71 - VAN71

INDHOLD I PAKKEN

+ Selvklæbende bore skabelon

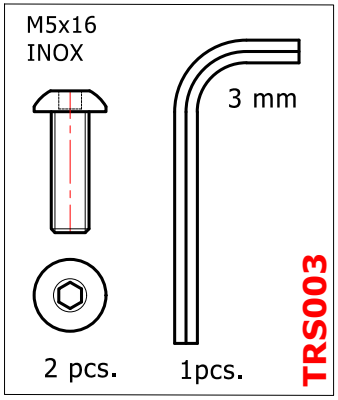

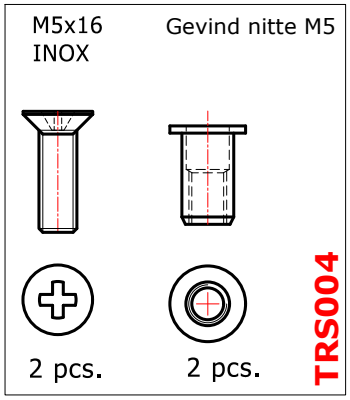

07/07/2023

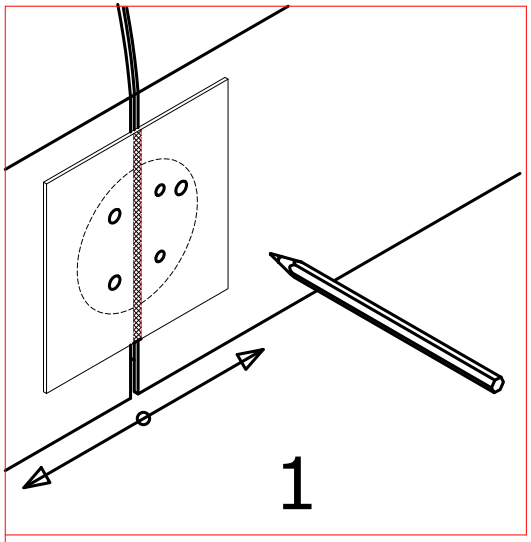

1

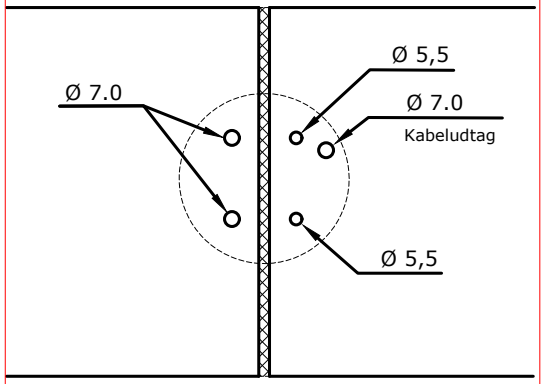

2

Placer skabelonen centralt mellem dørens kanter og marker midten af hullerne.

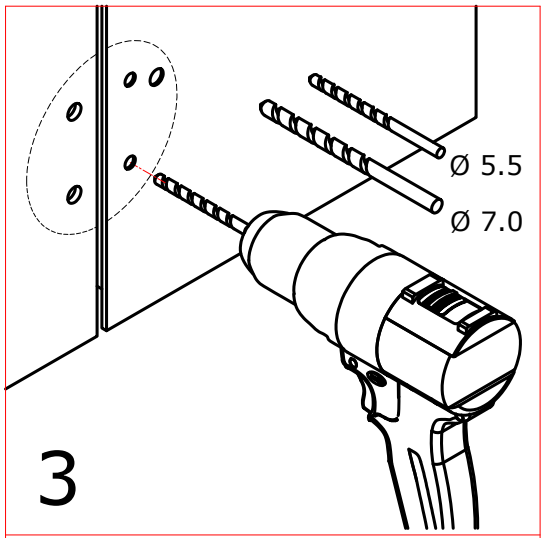

3

Bor.

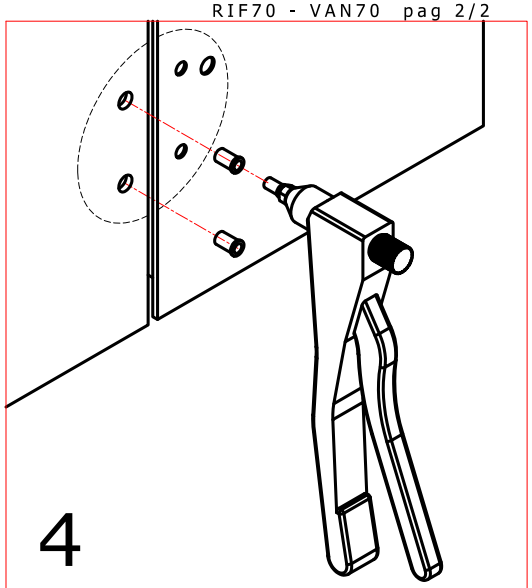

4

Fastgør M5 gevindnitterne med en specialtang (popnut tang).

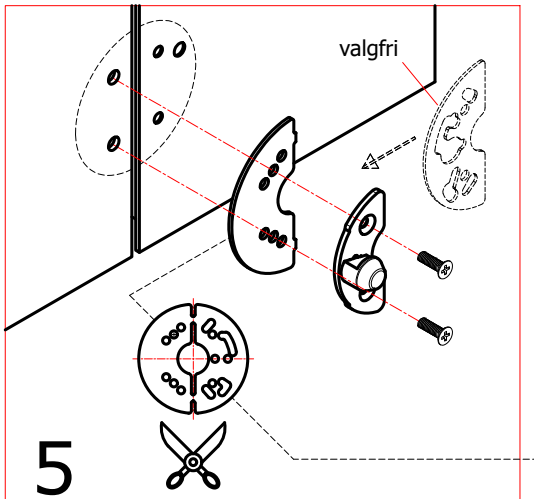

5

Fastgør halvmåne beslaget og pakningen med M5x16 skruer.

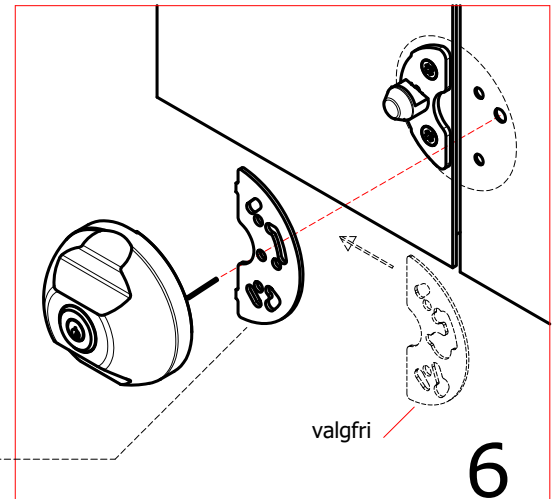

6

Fastgør pakning og monter sikkerhedskablet på låsen og igennem hullet på døren.

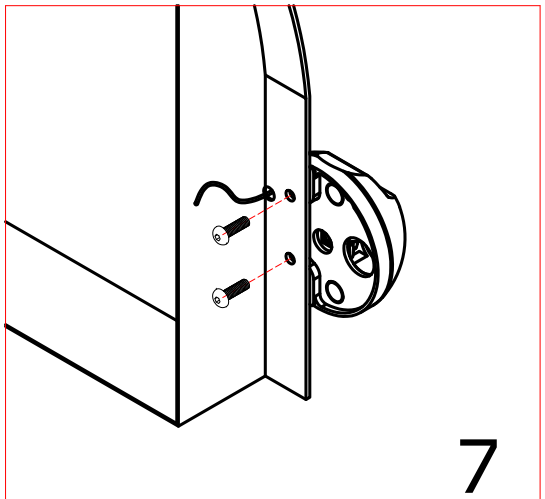

7

Fastgør låsen indvendigt med skruerne M5x16.

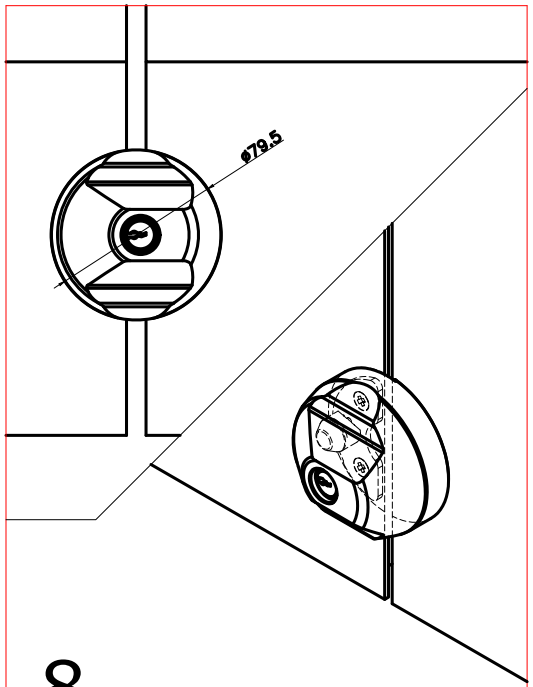

8

08/07/2023

Selvklæbende boreskabelon
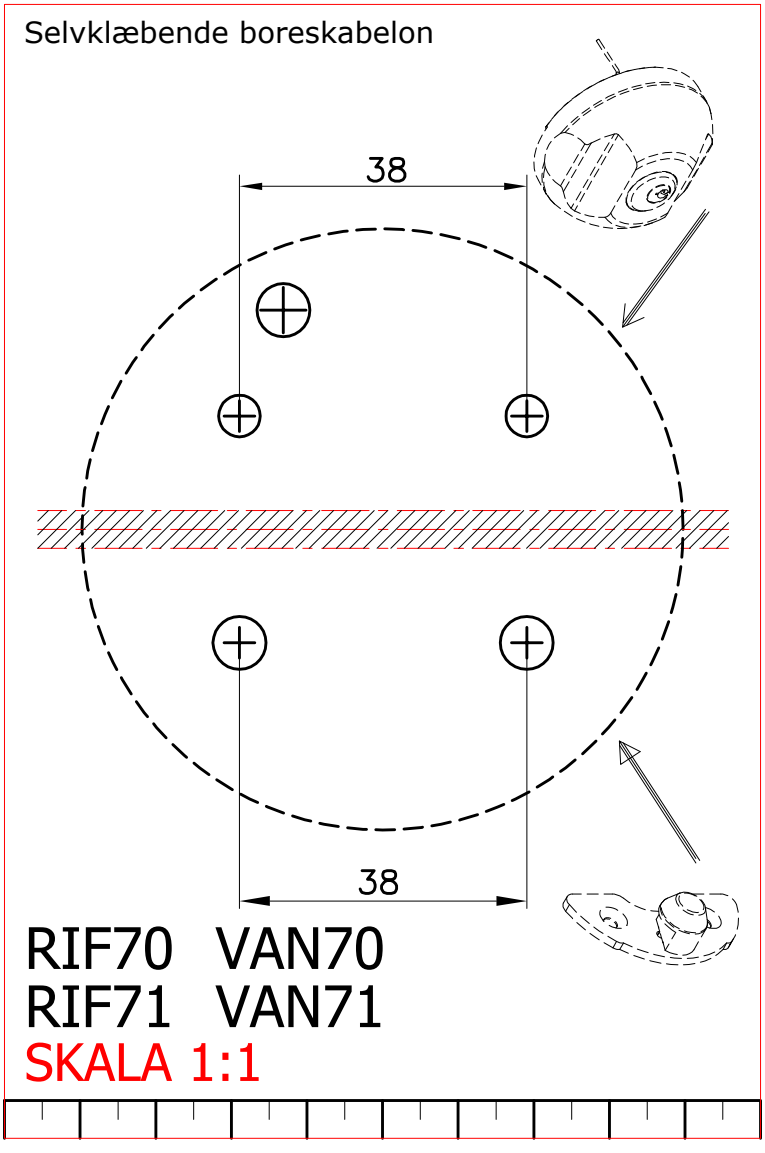
Skala: 1:1